
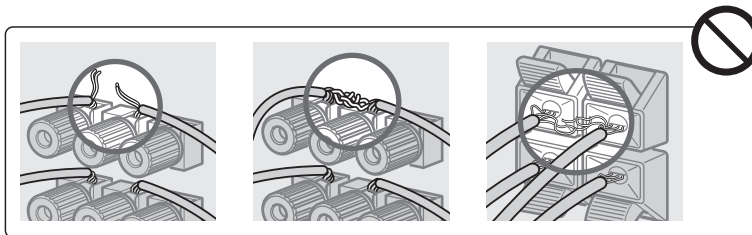
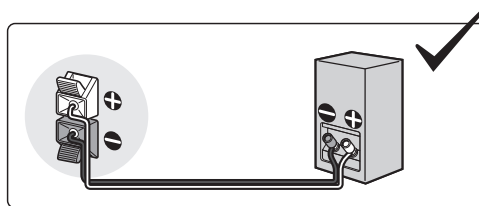
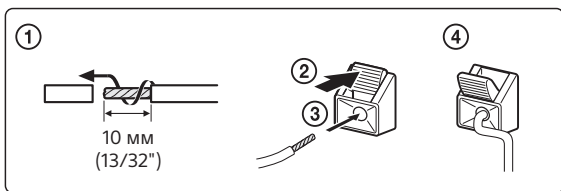
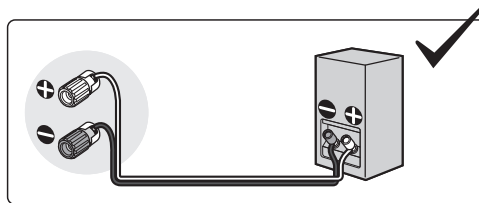


Преди да свържете високоговорителите


- Проверете дали импедансът на високоговорителя е в рамките на обхвата на импеданса, обозначен на гърба на панел на приемника (или усилвателя).
- Изключете захранващия кабел на приемника (или усилвателя).

Забележки относно свързването на кабелите на високоговорителите


Уверете се, че кабелите на високоговорителите са правилно свързани към изходите на високоговорителя и приемника (или усилвателя). В противен случай приемникът (или усилвателят) може да се повреди фатално.

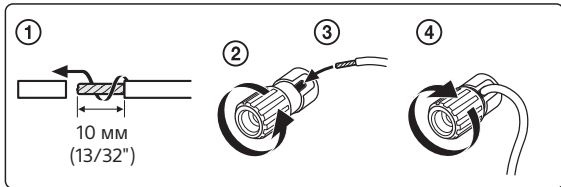



Оголените кабели на високоговорителите не са стегнати, усукани и напълно поставени в изходите за високоговорителите.

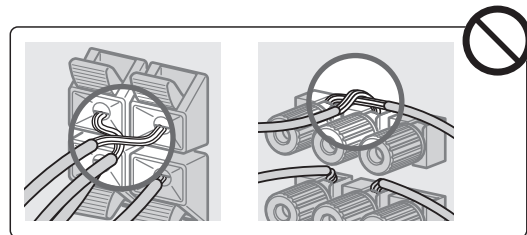


Оголените кабели на високоговорителите влизат в контакт един с друг поради прекомерно отстраняване на изолацията.

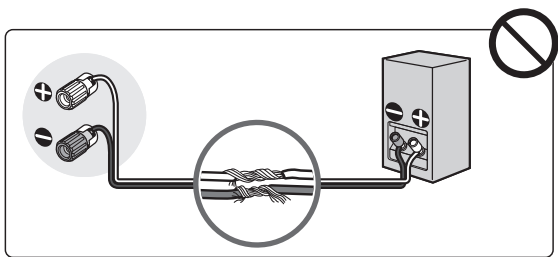

Не свързвайте два кабела за високоговорител, за да ги удължите.

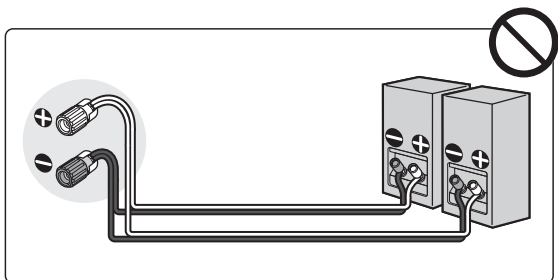
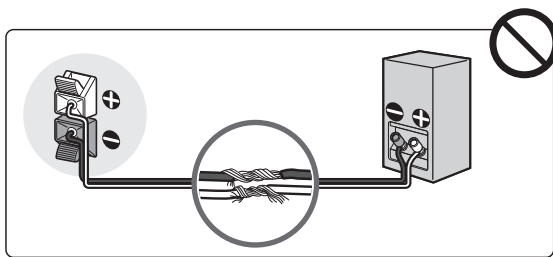


Не свързвайте няколко високоговорителя към един извод за високоговорител.

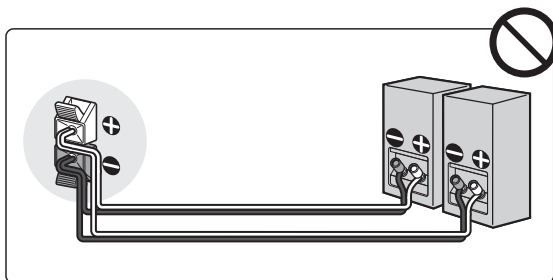

Забележка относно поставянето на приемника (или усилвателя)

Не слагайте върху корпуса на приемника (или усилвателя) нищо, което може да блокира вентилационните отвори и да предизвика повреда.

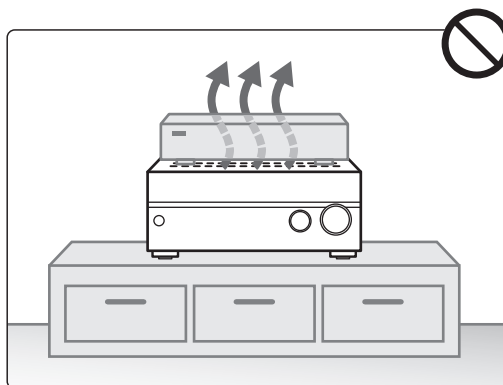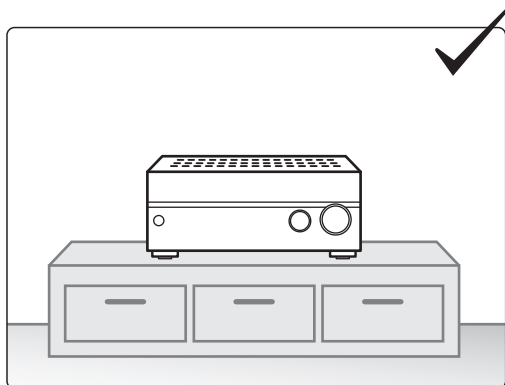

Ако на панела на дисплея се покаже „PROTECTOR“ или „PROTECT“

Функцията за защита е активирана. Приемникът (или усилвателят) автоматично ще се изключи след няколко секунди. За подробности относно това как да се справите с проблема, вижте „Съобщения за грешка“ в „Отстраняване на неизправности“ в предоставените инструкции за експлоатация.