



Цифров фотоапарат със сменяем обектив

α 6100

E-байонет

Ръководство за стартиране

ILCE-6100

За ръководството за този фотоапарат

Това ръководство обяснява нужната подготовка, за да започнете да използвате продукта, основното управление и други. За подробности вижте "Помощно ръководство" (уеб ръководство).



"Помощно ръководство"
(Уеб ръководство)
https://rd1.sony.net/help/ilc/1950/h_zz/

ILCE-6100 Помощно ръководство



Търсене на ценна информация, като например основни точки при снимане

Този уебсайт въвежда удобни функции, начини на използване и примери за настройка.

Направете справка в уебсайта, когато настройвате фотоапарата.



Обучаващи материали
<https://www.sony.net/tutorial/ilc/6100/>

Подготовка


Проверка на приложените елементи

Числото в скобите посочва броя елементи.

- Фотоапарат (1)
- Захранващ кабел (проводник към електрическата мрежа) (1)* (предоставя се в някои държави/региони)
- * С това оборудване могат да бъдат предоставени няколко захранващи кабела. Използвайте правилния в съответствие с държавата/региона ви. Вижте "Бележки относно употребата".
- Комплект акумулаторни батерии NP-FW50 (1)
- Micro USB кабел (1)
- Адаптер за променлив ток (1) Типът на адаптера за променлив ток може да се различава в зависимост от държавата/региона.
- Лента за носене на рамо (1)
- Капачка на окуляра (1)
- Капачка на корпуса (1)* * Само за ILCE-6100
- Ръководство за стартиране (това ръководство) (1)
- Справочно ръководство (1)

Поставяне на комплекта батерии (приложен)/картата с памет (продава се отделно) във фотоапарата

Отворете капака на батерията/картата с памет и поставете батерията и картата с памет във фотоапарата. После затворете капака.

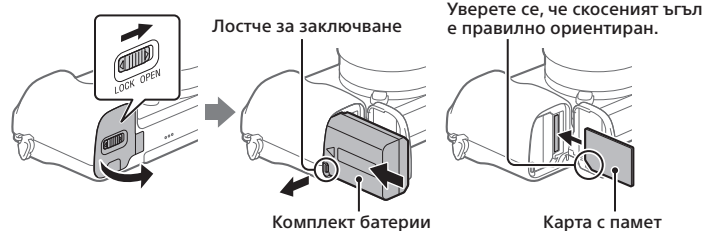

Комплект батерии

Уверете се, че батериите са насочени в правилната посока, и ги поставете, докато натискате лостчето за заключване на батерията.

Карта с памет

Поставете картата с памет със скосения ъгъл, както е илюстрирано.

Този фотоапарат е съвместим със SD карти с памет или Memory Stick носител. За подробности относно съвместими карти с памет вижте "Помощно ръководство."

Когато за първи път използвате карта с памет с този фотоапарат, форматирайте картата, като използвате фотоапарата, за да постигнете стабилна производителност на картата с памет.

Забележка

- Форматирането изтрива всички данни, включително защитени изображения и регистрирани настройки (M1 до M4). След като бъдат изтрити, тези данни не могат да бъдат възстановени. Запазете ценните данни на компютър и др. преди форматиране.


Зареждане на батерията

1 Изключете захранването.

Ако фотоапаратът е включен, батериите няма да се зареждат.

2 Свържете фотоапарата с поставена батерия към AC адаптера (приложен) чрез микро USB кабела (приложен) и свържете AC адаптера към електрически контакт (стенно гнездо).

Лампата за зареждане ще светне, когато зареждането започне. Когато лампата за зареждане се изключи, зареждането е завършено.

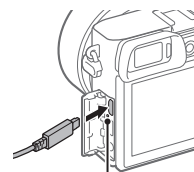

Лампа за зареждане

Поставяне на обектив



Маркери на байонет

1 Отстранете капачката на корпуса от фотоапарата и задната капачка на обектива от задната му част.

2 Поставете обектива, като подравните двата бели маркера (маркери за поставяне) на обектива и на фотоапарата.

3 Докато натискате леко обектива към фотоапарата, завъртете обектива бавно в посока на стрелката, докато щракне в заключена позиция.

Настройка на езика и часовника



Избор на елементи: ▲/▼/◀/▶/↵
Потвърждаване: Централен бутон

- 1 Поставете превключвателя ON/OFF (Захранване) на "ON", за да включите фотоапарата.
- 2 Изберете желан език и след това натиснете центъра на колелото за управление.
- 3 Уверете се, че [Enter] е избрано на екрана, и след това натиснете централния бутон.
- 4 Изберете желаното си географско местоположение, след това натиснете централния бутон.
- 5 Задайте [Daylight Savings], [Date/Time] и [Date Format], след което изберете [Enter] и натиснете централния бутон.

Ако искате да конфигурирате отново дата/час или настройките на часовата зона на по-късен етап, изберете: MENU → (Настройка) → [Date/Time Setup] или [Area Setting].

Заснемане

Заснемане на снимки

- 1 Изберете желан режим на заснемане, като завъртите селектора за режим.
- 2 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате.
- 3 Натиснете бутона на затвора напълно.




Бутон (отваряне на светкавицата)

Промяна на ъгъла на монитора

Можете да промените ъгъла на монитора, за да снимате от всяка позиция, която желаете.

- (A) Висока позиция (като държите фотоапарата високо)
- (B) Ниска позиция (като държите фотоапарата ниско)
- (C) Позиция за селфи (като насочите монитора към Вас, за да направите селфи)

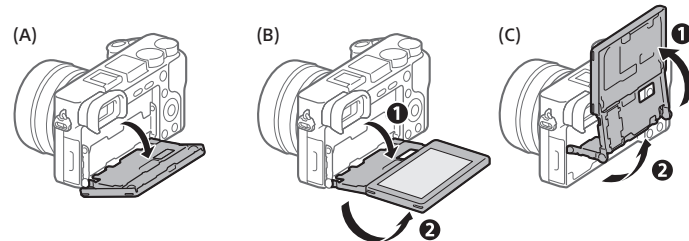

Използване на светкавицата

Натиснете бутона (Отваряне на светкавицата), за да отворите светкавицата.

Снимане на клипове

1 Натиснете бутон MOVIE (Клип), за да започнете да записвате.

Запис на клип може да се стартира от всеки режим на заснемане в настройката по подразбиране.

2 Натиснете бутона MOVIE отново, за да спрете записа.

