

2. Натиснете вързката, натиснете ►► [2].
3. За да прекратите установена връзка, допрете смартфона/таблета до N-Mark [10] на устройството.

Свет

•Съвместими са смартфоните, които са снабдени с функция NFC (съвместима операциялна система: Android версия 2.3.3 или по-нова с изключение на Android 3.x).

•Проверете у вебсайт по-долу за информация за съвместими устройства.

За потребители в Европа:

http://support.sony-europe.com/

За потребители в други държави/региони:

http://www.sony-asia.com/support

•За да прекратите установена връзка, допрете смартфона/таблета до N-Mark [10] на устройството.

•Ако смартфонът/таблетът не реагирагт, въпреки че са допрени до устройството, изглетте на тях приложението „NFC Easy Connect“ и го стартирайте. След това ги допрете отново до устройството.
•NFC Easy Connect е безплатно приложение, предназначено за използване изключително с Android™. Скарирайте следния 2D код.



•Когато допрете смартфон/таблет, съвместим с NFC, към системата, докато към нея е свързано друго BLUETOOTH устройство, връзката с това BLUETOOTH устройство се прекратява и системата се свързва към смартфона/таблета.

Забележка

В някои държави и региони не може да се изтегли приложение, съвместимо с NFC.

•За някои смартфон/таблети тази функция може да е налична без изтегляне на „NFC Easy Connect“. В този случай работата и спецификациите на смартфона/таблета може да се различават от описаните в това ръководство.
За подробности вижте ръководството за потребителя, предоставено със смартфона/таблета.

•Съвместимостта с NFC зависи от производителя на смартфона/таблета.

Възпроизвеждане с кодък (AAC/aptX)

Можете да приемате данните във формат AAC или aptX кодек от BLUETOOTH устройство. Те осигуряват възпроизвеждане с висококачествен звук.
Фабричните настройки на „BT AAC“ и „BT aptX“ са „ON“.

- Натиснете MENU [19].
- Натиснете */* [15], за да изберете „BT MENU“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „BT AAC“ (AAC кодек) или „BT aptX“ (aptX кодек), след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „ON“, след което натиснете [14].

Забележка

•Ако започнете настройка по време на BLUETOOTH връзка, последната се прекъсва.
•Ако звукът прекъсва по време на приемане във формат AAC кодек, в стъпка 4 задайте настройка „OFF“, за да отмените настройките. В такъв случай системата приема във формат SBC кодек.

Допълнителна информация

Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност

Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, когато не се изпълняват операции или не се извежда аудиосигнал (функция за автоматично влизане в режим на готовност е включена по подразбиране).

- Натиснете MENU [19].
- Натиснете */* [15], за да изберете „STBY.MODE“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „AUTO.STBY“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „ON“ или „OFF“, след което натиснете [14].

Свет

•2 минути преди системата да влезе в режим на готовност, на дисплея [7] се показва „AUTO.STBY“.

Забележка

•Функцията за автоматично влизане в режим на готовност не се стнава за функцията на тунера (FM/DAB*) дори когато е активирана.
•Системата не може да влезе автоматично в режим на готовност в следните случаи:
—докато използва функция FM или DAB*;
—докато се разпознава аудиосигнал;
—при възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
—докаато работи таймерът за възпроизвеждане или таймерът за заспиване.

•Системата извършва отново обратно броене (около 15 минути), преди да влезе в режим на готовност дори когато е активирана функцията за автоматично влизане в режим на готовност в следните случаи:
—когато във функция „USB“ се свързва USB устройство;
—когато е натиснат бутон на дистанционното управление или на устройството.
* DAB е само за SMT-X5CDB.

Настройване на режима на готовност на BLUETOOTH

Когато режимът на готовност на BLUETOOTH е активиран, системата влиза в режим на чакане на BLUETOOTH връзка дори когато е изключена. Този режим е деактивиран по подразбиране.

- Натиснете MENU [19].
- Натиснете */* [15], за да изберете „STBY.MODE“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „BT STBY“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „ON“ или „OFF“, след което натиснете [14].
- Натиснете I/O [6], за да изключите системата.

Свет

•Когато тази система е настроена на „ON“, тя се включва автоматично и може да слуша музика, като активирае BLUETOOTH на свързания компонент.

•Съвместимостта с NFC зависи от производителя на смартфона/таблета.

Настройване на безжичния BLUETOOTH сигнал на ON/OFF

Когато устройството е включено, можете да управлявате BLUETOOTH сигнал. Настройката по подразбиране е ON.

- Включете устройството.
- Натиснете и задръжте ◀◀ [3] I/O [6] на устройството.
- След като се покаже „RF OFF“ (безжичният BLUETOOTH сигнал е изключен) или „RF ON“ (безжичният BLUETOOTH сигнал е включен), освободете бутона.

Свет

•Когато тази настройка е зададена на OFF, BLUETOOTH функцията не е налична.
•Когато тази настройка е включена, устройството се включва от смартфона/таблета с едно докосване (NFC) от устройството.

•Когато тази настройка е изключена, режимът на готовност на BLUETOOTH не може да бъде настроен.
•Когато режимът на готовност на BLUETOOTH е включен и устройството е изключено, режимът на готовност на BLUETOOTH също се изключва.
•Когато тази настройка е изключена, устройството и BLUETOOTH устройството не могат да се свържат.
•Дори когато тази настройка е изключена все пак може да се използва кабелна връзка.

- Натиснете MENU [19].
- Натиснете */* [15], за да изберете „BT MENU“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „BT AAC“ (AAC кодек) или „BT aptX“ (aptX кодек), след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „ON“, след което натиснете [14].

Забележка

•Ако започнете настройка по време на BLUETOOTH връзка, последната се прекъсва.
•Ако звукът прекъсва по време на приемане във формат AAC кодек, в стъпка 4 задайте настройка „OFF“, за да отмените настройките. В такъв случай системата приема във формат SBC кодек.

Допълнителна информация

Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност

Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, когато не се изпълняват операции или не се извежда аудиосигнал (функция за автоматично влизане в режим на готовност е включена по подразбиране).

- Натиснете MENU [19].
- Натиснете */* [15], за да изберете „STBY.MODE“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „SLEEP“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете определен час, след което натиснете [14].

Можете да изберете от „10MIN“ (10 минути) до „90MIN“ (90 минути) през стъпка от 10 минути.

Свет

•За да проверите оставащото време на таймера за заспиване, изпълнете стъпка 1 и 2 по-горе.
•Таймерът за заспиване работи дори ако часовникът не е настроен.

За отмяна на функцията на таймера за заспиване
В стъпка 3 по-горе изберете „OFF“.

Настройване на таймера за възпроизвеждане

Забележка

•Уверете се, че сте настроили часовника, преди да настроите таймера.
Вижте „Настройване на часовника“.

Таймер за възпроизвеждане
Можете да слушате CD, MP3 диск, USB устройство или радио всеки ден в предварително зададен час. Настройката на таймера за възпроизвеждане остава в сила, докато не бъде отменена.

- Подгответе източника на звук.
- Натиснете TIMER [13].
- Натиснете */* [15], за да изберете „PLAY.SET“, след което натиснете [14].

Времето за стартиране мига на дисплея [7].
- Натиснете */* [15], за да изберете времето, след което натиснете [14].

Следвайте същата процедура, за да настроите „MINUTE“ за момента на започване на работа, след което „HOUR“ и „MINUTE“ за момента на спиране на работа.
- Натиснете */* [15], за да изберете желаниа източник на звук, след което натиснете [14].

Показва се екранът за потвърждение на таймера за възпроизвеждане.
- Натиснете I/O [6], за да изключите системата.

Свет
•Системата се включва автоматично преди предварително зададения час.
—за FM или DAB*: около 15 секунди преди предварително зададения час
—за CD или USB устройство: около 90 секунди преди предварително зададения час.

•Когато източникът на звук е CD, можете да препоругирате таймера за възпроизвеждане. Вижте „Създаване на ваша собствена програма (възпроизвеждане на програма)“.
•Когато източникът на звук е радио, уверете се, че сте настроили радиостанцията предварително.
•За да промените настройката на таймера, изпълнете процедурите отначало.
* DAB е само за SMT-X5CDB.

Забележка

•Ако системата вече е включена в предварително зададения час, таймерът за възпроизвеждане няма да се задейства. Не работете със системата, докато тя не е включи и не се стартира възпроизвеждането с таймера.
•Когато за източник на звук на таймера за възпроизвеждане е зададена радиостанция, която настройвате чрез автоматично сканиране (AUTO) или ръчна фина настройка (MANUAL), и смените радиочестотата или честотата лента след настроенането на таймера, настройката за възпроизвеждане е зададена радиостанция, чрез предварително задаване на радиостанция, и смените честотата на радиостанцията или честотата лента след настроенането на таймера, настройката на радиостанцията за таймера няма да се промени. Фината настройка на радиостанцията за таймера е фиксирана на честотата, която сте настроили.
•Когато за източник на звук на таймера за възпроизвеждане е зададена радиостанция, която настройвате чрез автоматично сканиране (AUTO) или ръчна фина настройка (MANUAL), и смените радиочестотата или честотата лента след настроенането на таймера, настройката на радиостанцията за таймера няма да се промени. Фината настройка на радиостанцията за таймера е фиксирана на честотата, която сте настроили.

За проверка на настройката

- Натиснете TIMER [13].
- Натиснете */* [15], за да изберете „SELECT“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „TIMER SEL“, след което натиснете [14].
- Натиснете */* [15], за да изберете „PLAY SEL“, след което натиснете [14].

Настройката на таймера се показва на дисплея [7].

За отмяна на функцията на таймера
След стъпка 3 на раздел „За проверка на настройката“ изберете „OFF“, след което натиснете [14].


SA+ (Настройка към препоръчителното качество на звука на Sony.

SA+ (Настройка към препоръчителното качество на звука на Sony.

SA+ (Настройка към препоръчителното качество на звука на Sony.

1 Натиснете и задръжте [10] от задната страна на дистанционното управление, след което извадете държача по посока на стрелката.

- Извадете батерията, като знатък „+“ трябва да сочи нагоре, след което поставете държача в слота.
- Сменете батерията, като знатък „+“ трябва да сочи нагоре

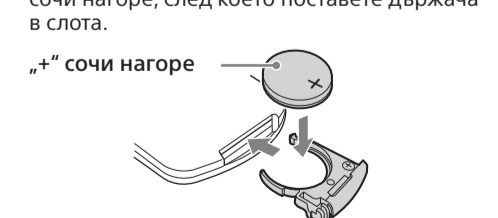

Забележка
•Избържете батерията със суха кърпа, за да гарантирате добър контакт.
•Не вхавайте батерията с метални пинцети, тъй като може да възникне късо съединение.
•Използването на батерии, различни от CR2025, може да предизвика пожар или експлозия.

За отмяна на функцията на таймера за заспиване
В стъпка 3 по-горе изберете „OFF“.

Информация относно „SongPal“

Google Play™ и App Store предлагат приложение, специално предназначено за този модел.

Настройки на звука
Можете лесно да персонализирате звука или да използвате препоръчителните настройки на Sony „CA+“.

Управление на устройство, свързано чрез USB

Можете да възпроизвеждате музика от устройство, свързано към USB конектора.


Какво можете да управлявате с помощта на „SongPal“ зависи от свързаното устройство. Спецификацията и дизайнът на приложението могат да бъдат променяни без предупреждение.

Избор на устройство
Изберете устройство, съвместимо със „SongPal“.




Настройки на свързаното устройство
Показани са различни звукови настройки. Това меню може да се извежда от всеки екран чрез прелиставане отзадясно.

Начален екран
Показва функциите на избраното устройство и приложениата, инсталирани на смартфона/iPhone.

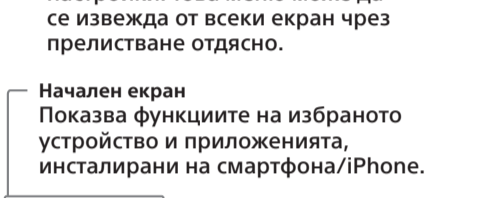

Мени плейър
Панел за управление на избраната функция.

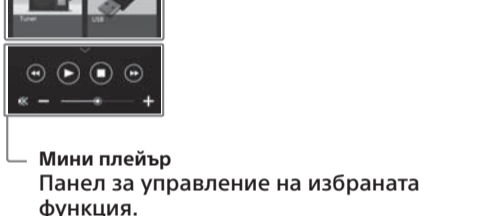

Панел плейър
Панел за управление на избраната функция.

Отстраняване на неизправности

- Уверете се, че захранващият кабел е стабилно свързан.
- Намерете проблема в контролния списък по-долу и извършете посоченото коригиращо действие.
- Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Отстраняване на неизправности

Ако индикаторът за режим на готовност [5] мига

Незававно изключете захранващия кабел и се уверете, че електрическият контакт, в който е бил включен, е със спецификация AC 220 V.

•След като индикаторът за режим на готовност [5] спре да мига, свържете отново захранващия кабел към контакта и включете системата. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Общи

Системата не се включва.
•Уверете се, че сте включили правилно захранващия кабел в електрическия контакт.

Системата е влязла неочаквано в режим на готовност.

•Това не е неизправност. Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, когато не се извеждат операции или не се извежда аудиосигнал. Вижте „Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност“.

Внезапно е отменена настройката на часовника или работата на таймера за възпроизвеждане.

•Ако изтече около минута, без да се извършват операции, настройката на часовника или тази на таймера за възпроизвеждане се отменят автоматично. Повторете операцията от началото.

Няма звук.

- Увеличете силата на звука на устройството.
- Уверете се, че външният компонент е свързан правилно към жака AUDIO IN [8], и настройте функцията на „AUDIO IN“.
- Зададената станция може временно да е спряла излъчването.

Получава се силно бучене или шум.

- Отделачете системата от източника на шум.
- Свържете системата към други електрически контакт.

•Препоръчва се използване на разклонител за променливотоково захранване с филтър за шум (не е включен в комплекта).

Дистанционното управление не работи.

- Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и сензора за него [11] на устройството и поставете устройството далече от флуоресцентно осветление.
- Насочете дистанционното управление към сензора [11] на устройството.
- Приближете дистанционното управление до системата.
- Сменете батериите.

CD-DA/MP3 диск

“LOCKED” се извежда на дисплея [7] и дискът не може да се извади от слота за диск [9].

•Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony или с местен упълномощен сервиз на Sony.

Дискът или файлът не се възпроизвеждат.

•Дискът не е бил финализиран (CD-R или CD-RW диск, към който могат да се добавят данни).

Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.

•Дискът може да е замърсен или надраскан. Ако дискът е замърсен, изберете го.

•Преместете системата на място без вибрации (например върху стабилна стойка).

Възпроизвеждането не започва от първия запис или файл.
•Уверете се, че текущият режим на възпроизвеждане е правилен. Ако е „SHUFFLE“ или „PROGRAM“, променете настройката.

Стартирането на възпроизвеждането отнема повече време от обичайното.

•Следните дискове могат да увеличат времето до стартиране на възпроизвеждането:
—диск, записан със сложна дървоподобна структура;
—диск, записан в мултисеиен формат;
—диск, в който има много папки.

USB устройство

За подробности относно съвместимите USB устройства вижте „Съвместими устройства и версии“.

Свързано е неподдържано USB устройство.

•Може да възникнат следните проблеми:
—USB устройството не се разпознава;
—имената на файловете или папките не се показват на системата;
—възпроизвеждането не е възможно;
—звукът прескача;
—има шум;
—възпроизвежда се изкривен звук.

Няма звук.

•Изключете системата и свържете отново USB устройството.

Има шум, прескачане или изкривен звук.

- Свързано е неподдържано USB устройство. Свържете поддържано USB устройство.
- Изключете системата, свържете отново USB устройството и след това я включете.
- Самите музикални данни съдържат шум или звукът е изкривен. Шумът може да възникнал при създаването на музикалните данни поради състоянието на компютъра. В такъв случай изтрийте файла и изпратете отново музикалните данни.
- Файловете са кодирани с ниска побитова скорост. Изпратете към USB устройството файлове, кодирани с по-висока побитова скорост.

Показва се „READING“ за продължително време или стартирането на възпроизвеждането отнема дълго време.

•Процесът по прочитането може да отнеме дълго време в следните случаи:
—има много папки или файлове на USB устройството;
—файлоата структура е изключително сложна;
—няма достатъчно свободно място в паметта;
—вътрешната памет е фрагментирана.

Името на файл или папка (име на албум) не се показва правилно.

•Изпратете музикалните данни отново към USB устройството, тъй като съхранените в него данни може да са повредени.

•Знаците, които могат да бъдат показвани от тази система, са следните:
—главни букви (A до Z);
—цифри (0 до 9);
—символи (<> * +, [] @ _ .).
Други символи се показват като „_“.

USB устройството не се разпознава.

•Изключете системата и свържете отново USB устройството. След това включете системата.

•Може да е свързано несъвместимо USB устройство.

•USB устройството не работи правилно. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с USB устройството, за това, как да отстраните този проблем.

Възпроизвеждането не се стартира.

•Изключете системата и свържете отново USB устройство. След това включете системата.

•Може да е свързано несъвместимо USB устройство.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.

•Задайте режим на възпроизвеждане „NORMAL“.

USB устройството не може да се зарежда.

•Уверете се, че USB устройството е правилно свързано към (USB) порта <-A.

•USB устройството може да не е поддържа от тази система.

•Изключете USB устройството и след това го свържете отново. За подробности относно състоянието на зареждане на USB устройството вижте инструкциите за експлоатация към USB устройството.

Тунер

Получава се силно бучене или шум (на дисплея [7] мига „STEREO“) или не могат да се приемат програми.

- Свържете правилно антената.
- Намерете място и ориентация, които осигуряват добро приемане на сигнал, след което настройте отново антената.
- Дръжте антените далече от устройството, кабела за високоговорители или другите AV компоненти, за да избегнете прихващането на шум.
- Изключете близко разположеното електрическо оборудване.

Чуват се едновременно няколко радиостанции.

•Намерете място и ориентация, които осигуряват добро приемане на сигнал, след което настройте отново антената.
•Свържете в сноп кабелите на антената, като използвате предлаганите в търговската мрежа щипки за кабели, и регулирайте дължините на кабелите.

Не се приема правилно DAB/DAB+ радиостанция.

•Проверете всички връзки на антената, след което изпълнете процедурата за автоматично сканиране за DAB станции. Вижте „Ръчно стартиране на автоматичното сканиране за DAB станции (само за SMT-X5CDB)“.

•Текущата DAB/DAB+ услуга може да не е налична. Натиснете TUNING +/- [8], за да изберете друга услуга.
•Ако сте се преместили в друг регион, някои услуги/честоти може да са променени и да не успеете да настроите обичайното си предаване. Извършете процедурата по автоматично сканиране за DAB станции, за да запишете повторно съвръжението на предаването. (Изпълнението на тази процедура извежда всички вече запазени предварително зададени настройки.)

Предаването на DAB/DAB+ станции е прекъснато.

•Проверете местоположението на системата или настройте ориентацията на антената, за да увеличите указаната стойност за качество на сигнала.

За възстановяване на фабричните настройки на системата

Ако системата все още не работи правилно, възстановете фабричните ъ настройки. Използвайте бутоните на устройството, за да възтановите фабричните настройки на системата.

- Изключете захранващия кабел и се уверете, че индикаторът за режим на готовност [5] не свети. След това свържете отново захранващия кабел и включете системата.
- Натиснете и задръжте FUNCTION [1] и I/O [6] на устройството, докато на дисплея се покаже „RESET“.

Всички конфигурирани от потребителя настройки, като например предварително зададените радиостанции, таймерът и часовникът, се изтриват.
Ако проблемът продължи, след като извършите всичко посочено по-горе, се свържете с най-близкия търговец на Sony.