

Домашна аудиосистема


Ръководство за стартиране за Wi-Fi

Слушане на музика по Wi-Fi мрежата ви

CMT-SX7/SX7B



Първо Подготовка устройството и дистанционното управление.

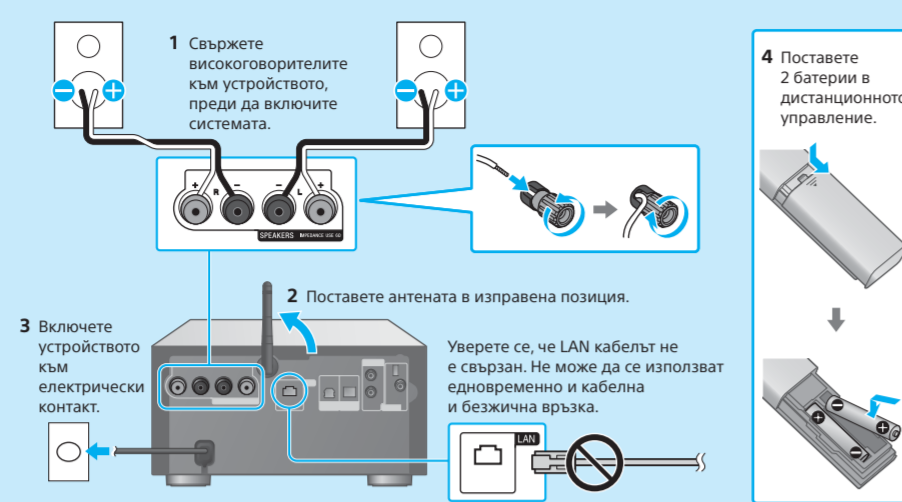

Изберете метод за Wi-Fi според устройството си, след което отидете на „1 Свързване на устройството към Wi-Fi мрежата ви“ по-долу.

- Xperia**: Използвайте смартфон с Android с инсталирано приложение SongPal (безплатно приложение), за да конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството.
- iPhone**: Използвайте iPhone/iPad/iPod touch с инсталирано приложение SongPal (безплатно приложение), за да конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството.
- WPS**: Използвайте безжичен рутер с WPS (AOSS) бутон, за да конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството чрез натискане на бутона.
- PC**: Конфигурирайте Wi-Fi настройките чрез браузър на компютър. Вижте Инструкциите за експлоатация в отделния документ „Слушане на музика по Wi-Fi мрежа“.

Изберете устройство или софтуер за възпроизвеждане на музика, след това отидете на „2 Слушане на музика чрез устройството“ на задната страница.

- Компютър (Media Go)**: Задайте музика, съхранена на компютъра ви, за споделяне чрез Media Go и управлявайте чрез приложението SongPal*, инсталирано на смартфона ви.
- Компютър (iTunes)**
- Компютър (Windows Media Player)**
- Смартфон (SongPal app)**: Слушайте музика на своя smartphone/iPhone/iPad/iPod touch, като управлявате чрез SongPal.
- Xperia (приложение WALKMAN*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

Предоставени документи

- Ръководство за стартиране за Wi-Fi (този документ) Описва как да слушате музика, съхранена на компютъра ви или друго устройство в Wi-Fi мрежата ви.
- Инструкции за експлоатация (отделен документ) Описва настройките на часовника, слушането на CD, радио или музика, съхранена на BLUETOOTH/USB/друго устройство и др.
- Помощно ръководство (уеб документ за компютър/смартфон) Описва подробности за това как да слушате музика, съхранена на личния ви компютър или смартфон, по безжична/кабелна мрежа.

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



1 Свързване на устройството към Wi-Fi мрежата ви

Xperia Нужни елементи: Смартфон Xperia™ или друг смартфон с Android, безжичен рутер

Използвайте смартфон с Android, например Xperia, на който има инсталирано приложението SongPal (безплатно приложение), за да конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството. Този метод изисква Wi-Fi връзка между смартфона и устройството. Информацията за Wi-Fi настройките се изпраща от смартфона към устройството чрез BLUETOOTH.

- Някои безжични рутери имат няколко SSID. Свържете устройството и смартфона си с Android към еднакъв SSID.

- Предварителни стъпки:**
 - Свържете смартфона си към Wi-Fi мрежата.
 - Запишете SSID и паролата за рутера, към който ще свържете смартфона, в полетата по-долу. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на рутера.

- Натиснете бутона I/O (захранване), за да включите устройството.**

- Установете BLUETOOTH връзка между двете устройства.**

Несъвместим с NFC смартфон

- Настройте устройството на режим на вдояване. Използвайте дистанционното управление и проверете дисплея за потвърждение на състоянието на устройството по време на настройката. Натиснете неколккратно FUNCTION, за да изберете [BLUETOOTH]. Натиснете MENU веднъж. Натиснете T/4, за да изберете [Bluetooth Menu], след това натиснете ENTER. Натиснете T/4, за да изберете [Pairing], след това натиснете ENTER. Натиснете T/4, за да изберете [Ok], след това натиснете ENTER. Индикацията [Pairing] мига.
- В рамките на 5 минути, потърсете устройството на смартфона. Включете BLUETOOTH функцията на смартфона. Докоснете и стартирайте SongPal, след това докоснете [Open the Bluetooth setting screen]. Докоснете [CMT-SX7xx].

- Проверете дали индикаторът (BLUETOOTH) свети на дисплея.**

- Конфигурирайте настройките за Wi-Fi, като следвате инструкциите на SongPal.**

- Извакнете докато светне на дисплея, след това рестартирайте устройството.**

iPhone Нужни елементи: iPhone/iPad/iPod touch, безжичен рутер

Използвайте iPhone с инсталирано приложение SongPal (безплатно приложение), за да конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството. Този метод изисква Wi-Fi връзка между iPhone и устройството. Информацията за Wi-Fi настройките се изпраща от iPhone към устройството чрез BLUETOOTH.

- Някои безжични рутери имат няколко SSID. Свържете устройството и iPhone към еднакъв SSID.

- Предварителни стъпки:**
 - Уверете се, че вашият iPhone е свързан към Wi-Fi мрежата ви.

- Натиснете бутона I/O (захранване), за да включите устройството.**

- Установете BLUETOOTH връзка между двете устройства.**

- В рамките на 5 минути, потърсете устройството на своя iPhone. Докоснете [Settings] → [Bluetooth]. Включете BLUETOOTH. Докоснете [CMT-SX7xx].

- Проверете дали индикаторът (BLUETOOTH) свети на дисплея.**

- Конфигурирайте настройките за Wi-Fi, като следвате инструкциите на SongPal.**

- Извакнете докато светне на дисплея, след това рестартирайте устройството.**

WPS Нужен елемент: Безжичен рутер с WPS (AOSS) бутон

Конфигурирайте Wi-Fi настройките на устройството с натискане на всеки WPS (AOSS) бутон на безжичния рутер у на устройството.

- Прегледайте инструкциите за експлоатация на рутера си, за да проверите дали е съвместим с WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

- Натиснете бутона I/O (захранване), за да включите устройството.**

- Настройте устройството на режим WPS.** Използвайте дистанционното управление и проверете дисплея за потвърждение на състоянието на устройството по време на настройката.

- В рамките на 2 минути, натиснете WPS бутон²⁾ на рутера.

- Проверете дали светне на дисплея.**

Ако Wi-Fi връзката е неуспешна

Можете да използвате компютърен браузър, за да конфигурирате настройките за Wi-Fi на устройството. Свържете устройството към компютъра си чрез предлаган в търговската мрежа мрежов (LAN) кабел.

За подробности вижте Инструкциите за експлоатация, „Слушане на музика по Wi-Fi мрежа“.

2 Слушане на музика чрез устройството



Музика, съхранена на компютъра ви

Компютър (Media Go)

Можете да слушате съхранена на компютъра музика с помощта на софтуера Media Go. Media Go изисква смартфон с инсталирано приложение SongPal (безплатно приложение) като контролер.


- Предварително отидете на следния URL адрес и инсталирайте Media Go (безплатен софтуер) на компютъра си.
За потребители в Европа:
<http://www.sony.eu/support>
За потребители в САЩ:
<http://esupport.sony.com/US>
За потребители в Канада:
<http://esupport.sony.com/CA/>
За потребители в други държави/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>



Нужни елементи: компютър с инсталирано приложение Media Go, смартфон /iPhone/iPad/iPod touch с инсталирано приложение SongPal

1


Свържете устройството, компютър и смартфон/iPhone към Wi-Fi мрежата си.

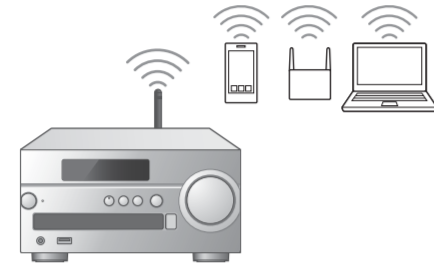

Свържете устройството и всички други устройства към еднакъв SSID на рутера си. Вижте задната страница за свързване на устройството към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че свети на дисплея.

2

Натиснете неколкратно бутона FUNCTION, за да изберете NETWORK.

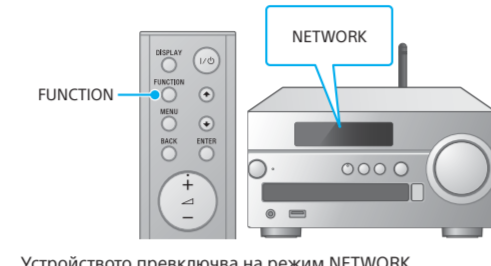

Устройството превключва на режим NETWORK.

3

Подгответе Media Go.

- 1 Стартирайте [Media Go] на компютъра си.
- 2 Изберете [Preferences...] от менюто [Tools].




Preferences

4

Задайте Media Go на компютъра си като сървър.

- 1 Изберете [Media Sharing], след това проверете [Library name]. [Library name] може да се промени на избрано от вас име.

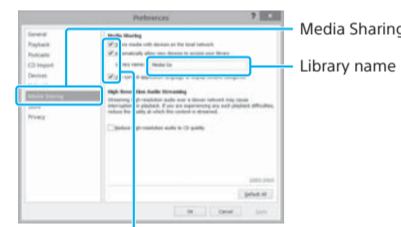

Уверете се, че сте поставили отметка и на трите елемента от [Media Sharing].

- 2 След като потвърдите екрана, изберете [OK].

5

Възпроизведете музика на компютъра си чрез управление от смартфона/iPhone.

- 1 Инсталирайте SongPal на своя смартфон/iPhone. Ако приложението SongPal вече е инсталирано, пропуснете тази процедура и отидете на 2.




- 2 Докоснете и стартирайте [SongPal]. Следвайте инструкциите на екрана.

- 3 Когато се покаже екранът вдясно, докоснете [CMT-SX7xx].



- 4 Изберете [Library name], отбелязано в Стъпка 4 – 1.

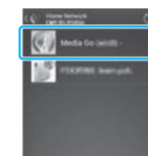

- 5 Докоснете [Music]. Не могат да се възпроизведат видеоклипове и снимки.

- 6 Изберете песен от списъка и я възпроизведете. Регулирайте силата на звука чрез SongPal.

Музиката се възпроизвежда.

Компютър (iTunes)

Можете да слушате съхранена на компютъра музика в iTunes на устройството чрез AirPlay.


- Предварително актуализирайте iTunes до най-новата версия.



Нужен елемент: компютър с инсталирано приложение iTunes

1

Свържете устройството и компютъра към Wi-Fi мрежата си.

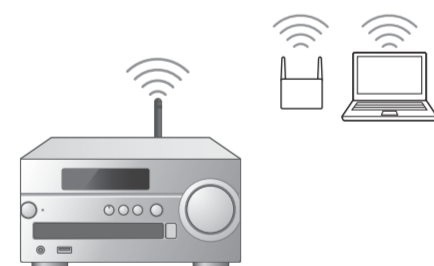

Свържете устройството и компютъра към еднакъв SSID на рутера си. Вижте задната страница за свързване на устройството към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че свети на дисплея.


2

Възпроизведете музика на компютъра си чрез управление от iTunes.

- 1 Стартирайте iTunes на компютъра си.
- 2 Изберете (AirPlay) в прозореца на iTunes.



- 3 Изберете [CMT-SX7xx] в менюто на AirPlay в iTunes.



- 4 Изберете песен за възпроизвеждане и регулирайте силата на звука.

Музиката се възпроизвежда.

Компютър (Windows Media Player)

Можете да слушате музика на устройството чрез Windows Media Player на компютър.

- Вижте Помощното ръководство за повече подробности. http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



Windows Media Player



SongPal Link:

Насладете се на музика във всяко помещение чрез Wi-Fi. Можете да слушате любимата си музика, съхранена на компютъра или мобилния ви телефон, както и музика от поточни услуги, в различни помещения с пълно качество на звука.

Използвайте инсталираното на вашия смартфон/iPhone приложение SongPal, за да управлявате функцията. Ако използвате няколко устройства, които са съвместими с функцията SongPal Link, всичките те трябва да бъдат свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. За повече подробности вижте Помощното ръководство посочено **вдясно** или Ръководството за стартиране за Wi-Fi, предоставено със всяко устройство.



Музика съхранена на вашия смартфон/iPhone

Смартфон (SongPal app)

Можете да слушате музика, съхранена на вашия смартфон/iPhone чрез SongPal (безплатно приложение).

- За повече подробности относно SongPal вижте Инструкциите за експлоатация „Относно SongPal“.



Нужен елемент: смартфон /iPhone/iPad/iPod touch с инсталирано приложение SongPal

1

Свържете устройството и смартфон/iPhone към Wi-Fi мрежата си.



Свържете устройството и смартфон/iPhone към еднакъв SSID на рутера си. Вижте задната страница за свързване на устройството към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че свети на дисплея.

2

Задайте устройството в SongPal.

- 1 Инсталирайте SongPal на своя смартфон/iPhone. Ако приложението SongPal вече е инсталирано, пропуснете тази процедура и отидете на 2.

Потърсете SongPal в Google Play или App Store.



- 2 Докоснете и стартирайте [SongPal]. Следвайте инструкциите на екрана.


- 3 Когато се покаже екранът вдясно, докоснете [CMT-SX7xx].



3

Възпроизведете музика на смартфона/iPhone си чрез управление от SongPal.

- 1 Докоснете своя смартфон/iPhone.

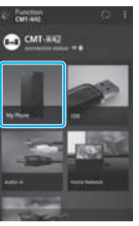

- 2 Изберете песен за възпроизвеждане и регулирайте силата на звука.

Музиката се възпроизвежда.

Xperia (приложение WALKMAN®)

Можете да слушате съхранена на вашия смартфон Xperia музика с помощта на предварително инсталираното приложение WALKMAN®.

- В зависимост от модела на Xperia приложението WALKMAN® може да не е предварително инсталирано. В такъв случай тази функция не може да се използва.
- Предварително актуализирайте операционната система Android OS на вашия Xperia до най-новата версия.
- Вашият смартфон Xperia може да трябва да забрани [Auto-select wireless option] от [Throw settings]. За подробности прегледайте Ръководството на потребителя на вашия смартфон Xperia.



Нужен елемент: смартфон Xperia, съвместим с приложението WALKMAN®

1

Свържете устройството и Xperia към Wi-Fi мрежата си.




Свържете устройството и Xperia към еднакъв SSID на рутера си. Вижте задната страница за свързване на устройството към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че свети на дисплея.

2


Възпроизведете музика на смартфона Xperia си чрез управление от WALKMAN®.

- 1 Докоснете и стартирайте ([WALKMAN®]) на вашия Xperia.

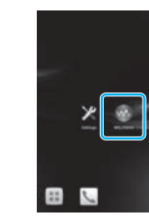

- 2 Възпроизведете музика и регулирайте силата на звука.

- 2 Докоснете след това докоснете [CMT-SX7xx].

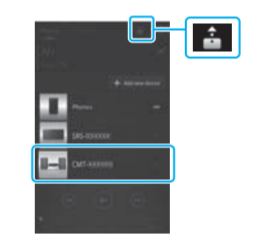

Музиката се възпроизвежда.

iPhone/iPad/iPod touch

Можете да слушате музика, съхранена на вашия iPhone/iPad/iPod touch чрез AirPlay.

- Предварително актуализирайте софтуера на iPhone/iPad/iPod touch до най-новата версия.
- Илюстрациите на екрана са за iOS 8 и са примерни.



Нужен елемент: iPhone/iPad/iPod touch

1

Свържете устройството и iPhone/iPad/iPod touch към Wi-Fi мрежата си.



Свържете устройството и iPhone/iPad/iPod touch към еднакъв SSID на рутера си. Вижте задната страница за свързване на устройството към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че свети на дисплея.

2

Възпроизведете музика, като използвате устройството iPhone/iPad/iPod touch.

- 1 Плъзнете екрана нагоре, за да се покаже контролният център.



- 2 Докоснете (AirPlay).



- 3 Докоснете [CMT-SX7xx].




- 4 Възпроизведете музика и регулирайте силата на звука.

Музиката се възпроизвежда.

За повече информация относно устройството вижте други документи

Инструкции за експлоатация (отделен документ)

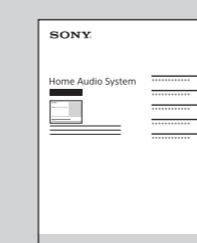

- Информация за безопасност
- Местоположение и функции на елементите за управление
- Настройване на часовника
- Слушане на CD и радио
- Метод на свързване/възпроизвеждане с BLUETOOTH, USB или други устройства
- Относно функцията NFC

- Wi-Fi мрежова връзка с помощта на компютър
- Меню с използвани настройки
- Актуализация на софтуера
- Свързване с приложението SongPal
- Отстраняване на неизправности
- Спецификации и др.

Помощно ръководство (уеб документ за компютър/смартфон)



URL адрес на Помощното ръководство:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

- Подробности за Wi-Fi мрежова връзка
- Свързване с приложението SongPal
- Мрежова връзка и метод за възпроизвеждане за всяка ОС/устройство и др.

