

Система активни Високоговорители

BG

Упътване за употреба


SRS-A212

<http://www.sony.net/>

© 2006 Sony Corporation


A


Задна част

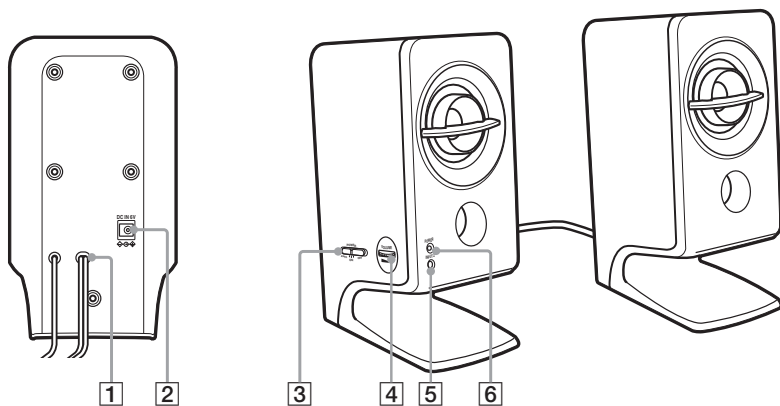


B

Ляв високоговорител
(задна част)

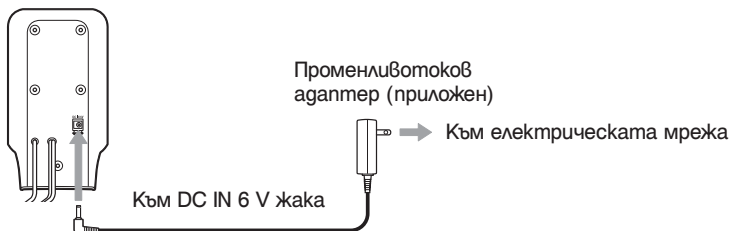


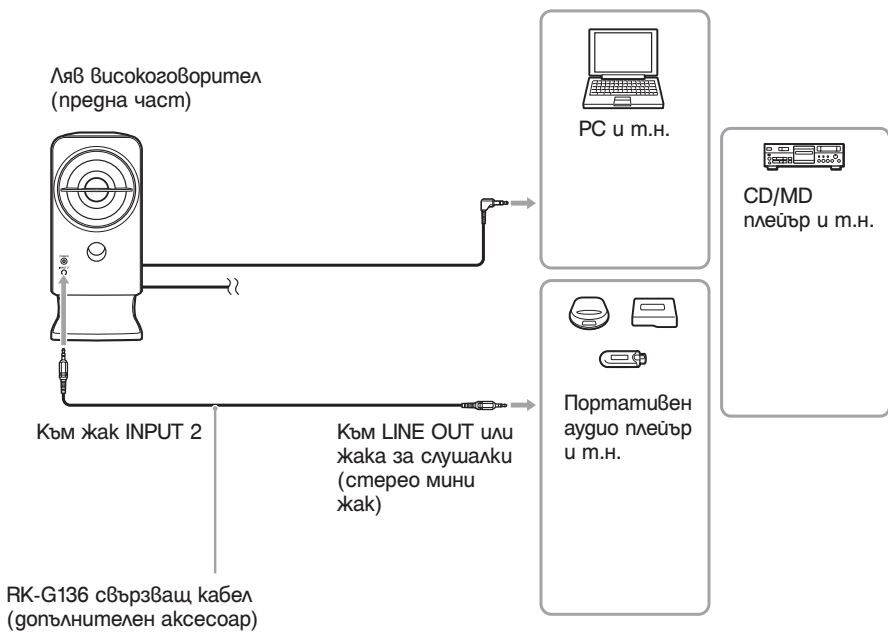C**D**

①



②



Български

Преди да включите устройството, моля прочетете тези инструкции изцяло и ги запазете за бъдеща употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството на гъж или влага.

За да избегнете токов удар, не отваряйте основния корпус на устройството. Обърнете се към квалифициран сервизен персонал.

За да предотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте източници на огън като например запалени свещи върху него.

За да предотвратите пожар или токов удар, не поставяйте предмети, пълни с течности (например вази), върху устройството.

Не инсталирайте устройството в затворено пространство като библиотека или вграден шкаф.

Свържете променливотоковия адаптер към лесен за достъп контакт. Ако забележите неправилна работа на променливотоковия адаптер изключете го от контакта незабавно.



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни със система за разделно събиране на отпадъците)

Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Предпазни мерки

Относно безопасността

- Преди да започнете работа с устройството, уверете се, че вписаният на гърба на системата волтаж е идентичен с този в местната Ви електрическа мрежа.

Място на закупуване	Волтаж на работа
Всички страни/ региони	100-240 V AC, 50/60 Hz

- Използвайте само приложния променливотоков адаптер.
- След като сте работили с устройството с приложения променливотоков адаптер, изключете го от стенния контакт ако няма да използвате устройството дълго време. Ключът POWER (Захранване) на левия високоговорител не изключва променливотоковия адаптер.

Относно разполагането

- Не поставяйте устройството под наклон.
- Не оставайте системата в близост до източници на топлина, или изложени на директна слънчева светлина, прах, влажност, мъжд или механичен шок.

Относно почистването

Не използвайте алкохол, бензин или разтворител, за да почистите корпуса.

Относно работата

- Не отваряйте основния корпус. Обърнете се към квалифициран сервизен персонал.
- Ако върху устройството попадне тежък предмет или течност, изключете го и о занесете за прелез в оторизиран сервиз преди да го включите отново.
- Въпреки, че устройството е магнитно защитено, не оставайте за дълги периоди от време кредитни карти, касети, ръчни часовници или дискети с магнитно кодиране пред устройството.

Ако картината на телевизора е магнитно изкривена

Въпреки, че устройството е магнитно защитено, може в отделни случаи картината на някои телевизори / персонални компютри да бъде магнитно изкривена. В такъв случай изключете телевизора / персоналния компютър и след 15 до 30 минути го включете отново. В случая на персонален компютър, предприемете необходимите мерки като съхранение на данни, преди да изключите.

Когато няма видимо подобрение, разположете системата далеч от телевизора / персоналния компютър. Освен това, не поставяйте предмети с магнитно зареждане (като например аудио маси, стойки за телевизори, играчки) в близост до телевизора / персоналния компютър. Това може да причини магнитно изкривяване на картината поради взаимодействието ѝ със системата.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с това устройство, моля консултирайте се с най-близкия до Вас търговец на Sony продукти.

Часту (вижте фиг. A)

- 1 INPUT 1**
Свързващ кабел със стерео мини штекер
- 2 IDC IN 6V жак**
Свържете с приложения променливотоков адаптер.
- 3 ИКлюч POWER**
- 4 IVOLUME контрол**
- 5 IINPUT 2**
- 6 Индикатор POWER (захранване)**

Свързване на високоговорителите

1 Свържете променливотоковия адаптер към високоговорителя. (Вижте фиг. В)

Забележка за променливотоковия адаптер

Използвайте само приложения променливотоков адаптер. Не използвайте друг променливотоков адаптер, за да предотвратите повреда на високоговорителите.



Поляритет на шекера

2 Свържете левия високоговорител към оборудването на източника. (Вижте фиг. С)

Когато системата е свързана към моно жак на източник

Звукът може да дойде само от десния високоговорител. В такъв случай, използвайте допълнителния* Sony адаптер за шекер PC-236MS.

За да свържете стерео фоно-тип слушалки в жак

Използвайте допълнителен адаптер за шекер PC-234S или допълнителен свързващ кабел RK-G138*.

* Горезброените допълнителни аксесоари не са осигурени в някои области.

3 Поставете високоговорителите (Вижте фиг. D).

Слушане на звук

Първо, намалете звука на левия сателитен високоговорител. Силата на звука трябва да е минимална преди да започнете възпроизвеждане от програмния източник.

1 Натиснете бутон POWER в позиция ON. (Вижте фиг. E - 1)

Индикаторът Power (захранване) светва.

2 Започнете да възпроизвеждате от устройството източник.

3 Регулирайте звука.

Настройте звука на източника на средно ниво и завъртете бутон VOLUME на това устройство, за да регулирате силата на звука най-удачно.

4 Натиснете бутон POWER в позиция OFF след като сте приключили.

Индикаторът Power изгасва.

Забележки

- Ако свързвате високоговорителя към устройство с въградено радио или тунер, радиоприемът може да не може да се осъществи или чувствителността може да бъде значително намалена.
- Ако източникът има функции bass boost или equalizer (еквалайзер), изключете ги. Ако са включени могат да причинят изкривяване на звука.
- Ако извеждането за слушалки на източника има линеен ключ, когато е включено можете да чуете по-добър звук. Вижте инструкциите за експлоатация на източника.
- Ако устройствата свързани към INPUT 1 или INPUT 2 се възпроизвеждат едновременно, и двата звука могат да бъдат чути.

Автоматично включване/изключване на високоговорителите

– Функция Auto Power On/Off

Можете да настроите системата да се включва автоматично, когато аудио сигналът се въвежда от източник. Когато системата е включена, индикаторът POWER0020свети.

Ако за 90 секунди или повече* не се въвежда сигнал, системата се изключва автоматично и индикаторът POWER изгасва.

* Времето за автоматично изключване се различава в зависимост от употребата на високоговорителя.

1 Настройте ключа POWER в позиция AUTO. (Вижте фиг. E - 2)

Забележки

- Ако входящият сигнал е твърде слаб, системата няма да се включи автоматично.
- Ако в непосредствена близост има устройство, което генерира микровълни като например мобилен телефон, системата може да се включи непредвидено от него.
- Ако към системата има включен мобилен телефон, системата може да се включи непредвидено от входящия повикване. Когато свържете мобилен телефон, включвайте и изключвайте системата ръчно от ключа POWER.
- Системата може да се изключи автоматично от получен звук, в зависимост от източника.
- Ако към системата няма включено устройство в жак INPUT 1, системата може да не се изключи автоматично или може да се включи непредвидено.
- В началото входящият сигнал може да не бъде чул в зависимост от нивото на входящия сигнал.
- Когато оставяте устройството без надзор, поставете ключа POWER в позиция OFF, за да предотвратите неизправност.

Отстраняване на проблеми

Ако с вашата система възникне проблем, проверете следния списък и предприемете описаните мерки. Ако проблемът продължава, консултирайте се с най-близкия до вас представител на Sony.

Няма звук

- Проверете дали и системата и източника са включени.
- Увеличете звука на системата.
- Увеличете звука на източника доколкото е възможно без звука да се изкриви. За повече подробности относно регулирането на нивото на звука, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към устройството.
- Уверете се, че свързването е било направено правилно.

Ниско ниво на звук

- Увеличете звука на източника доколкото е възможно без звука да се изкриви. За повече подробности относно регулирането на нивото на звука, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към устройството.
- Увеличете нивото на звука на системата.

Звукът е изкривен

- Намалете нивото на звука на източника докато изкривяването спре. За повече подробности относно регулирането на нивото на звука, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към устройството.
- Ако свързаният компонент има функция BASS BOOST, изключете я.
- Намалете нивото на звука на системата.

Има бръмчене или шум в извеждането на високоговорителите

- Уверете се, че всички връзки са правилно извършени.
- Уверете се, че никой от аудио компонентите не е поставен в близост до телевизор.

Яркостта на индикатора OPERATE е нестабилна

- Яркостта на индикатора OPERATE може да стане нестабилна, когато нивото на звука е увеличено. Това не е неизправност.

Системата не се включва автоматично, когато функция Auto Power On/Off е включена

- Когато свържете към жака за слушалки, увеличете нивото на звука на устройството източник. Когато свържете към LINE OUT жака, настройте ключа POWER в позиция ON.

Системата не се изключва автоматично, когато функция Auto Power On/Off е включена

- Свържете устройството към INPUT 1.
- Поставете системата в нова позиция.
- Преместете източника далече от системата.
- Преместете системата далече от източници, които генерират микровълни като например мобилни телефони.

Спецификации

Високоговорителни
Високоговорителна

система: 66 мм, пълен обхват, магнитно защитени

Вид на приложение: Бас рефлекс

Измерен импеданс: 4 Ω

Измерено входящо
захранване: 1.8 W

Максимално входящо
захранване: 3.6 W

Усилвател (ляв високоговорител)

Премерено извеждане:
2.4 W + 2.4 W (10 %THD, 1
kHz, 4 Ω)

Входове

Свързващ кабел със стерео мини штекер (1.5 m) x 1

Стерео мини жак x 1

Импеданс на входовете: 4.7 kΩ (при 1 kHz)

Общи

Захранване DC 6 V (приложен променливотоков адаптер)

Размери Прибл. 93 x 208 x 151 mm

Тегло Ляв: прибл. 390 гр

Десен: прибл. 350 гр

Приложени аксесоари

Променливотоков адаптер (1)

Инструкции за експлоатация (1)

Допълнителни аксесоари

Свързващ кабел RK-G136, RK-G138

Адаптер за штекера PC-234S, PC-236MS

Допълнителните аксесоари може да не са налични в търговската мрежа в някои области.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предупреждение.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>