

Система за домашно КИНО

Първи стъпки

Функция BLUETOOTH

Опции за
възпроизвеждане

Допълнителна
информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например полица за книги или вграден шкаф.

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др.

Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на пламък (например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене или разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Уредът не е изключен от електрическата мрежа, докато е свързан към електрически контакт, дори и самият уред да е изключен.

Тъй като охраняващият кабел се използва за изключване на уреда от електрическата мрежа, включете го към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо необичайно в уреда, незабавно изключете щепсела от контакта.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като например слънце и огън.

За употреба само на закрито.

Съобщение за потребителите: Следната информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.



С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. За подробности, моля, посетете следния URL адрес: <http://www.compliance.sony.de/>



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други

страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.



Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа

със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху батерията или опаковката показва, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на батерията. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Предпазни мерки

За безопасност

- Ако в системата попадне твърд предмет или се излее течност, изключете я от електрическата мрежа и я предайте за проверка на квалифициран персонал, преди да я използвате отново.
- Не се качвайте върху звуковата колона или събуфера, тъй като може да паднете и да се нараните или да причините повреда на системата.

За източници на захранване

- Преди работа със системата проверете дали работното напрежение съвпада с това на местното електрозахранване. Работното напрежение е обозначено на табелката на гърба на звуковата колона.
- Ако няма да използвате системата дълго време, я изключете от стенния контакт (електрическата мрежа). За да изключите кабела за променливотоково захранване, хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела.
- Единият шип на щепсела е по-широк от другия от съображения за сигурност и се включва в контакта само по един-единствен начин. Ако не можете да вкарате докрай щепсела в контакта, свържете се с търговеца, от когото сте закупили оборудването.
- Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран сервизен магазин.

При повишена температура

Въпреки че системата загарява по време на работа, това не е неизправност. Ако използвате тази система продължително и често, температурата в задната и долната част на уреда се повишава значително. За да избегнете изгаряне, не докосвайте системата.

При поставяне

- Поставете системата на място с подходяща вентилация, за да предотвратите повишаване на температурата и да удължите живота ѝ.
- Не поставяйте системата близо до източници на висока температура или на място с пряка слънчева светлина, запрашеност или механични вибрации.
- Не слагайте върху задната част на звуковата колона нищо, което може да блокира вентилационните отвори и да предизвика повреда.
- Ако системата се използва заедно с телевизор, видеомагнетофон или магнетофон, може да се появи шум, както и да се влоши качеството на картината. В такъв случай поставете системата далече от тези уреди.
- Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхности, които са били специално обработени (с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността.
- Старайте се да избягвате всякакви възможни повреди по ъглите на звуковата колона или събуфера.

При работа

Преди да свържете друго оборудване, се уверете, че сте изключили системата и сте извадили захранващия кабел от контакта.

Ако забележите нередности в цветовете на телевизионен екран наблизо

Нередности в цветовете може да се наблюдават при определени видове телевизори.

Ако се наблюдава неравномерност на цветовете...

Изключете телевизора, след което го включете отново след 15 до 30 минути.

Ако отново се наблюдава неравномерност на цветовете...

Поставете системата на по-голямо разстояние от телевизора.

При почистване

Почиствайте системата с мека суха кърпа. Не използвайте никакви видове абразивни подложки, почистващи прахове или разтворители, като например спирт или бензин.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани със системата, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Авторски права

Този модел използва система за цифров съраунд Dolby* Digital.

* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.

Логотипите BLUETOOTH® и маркировката с тази дума са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и използването им от Sony Corporation е по лиценз.

Знакът „N“ е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.

„Android“ е търговска марка на Google Inc.

„PlayStation®“ е регистрирана търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.

„WALKMAN“ и логотипът на „WALKMAN“ са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.

Останалите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Безжична технология BLUETOOTH

Поддържана версия на BLUETOOTH и профили

Профилът се отнася за стандартен набор от възможности за различни BLUETOOTH продукти. Вижте „Спецификации“ (стр. 26) за версията на BLUETOOTH и профилите, поддържани от тази система.

Забележки

- За да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството, което искате да свържете, трябва да поддържа същия профил като тази система. Дори ако BLUETOOTH устройството поддържа същия профил, функциите може да се различават поради спецификациите му.
- Възпроизвеждането на звук на тази система може да бъде забавено от BLUETOOTH устройството поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH.

Ефективен обхват на комуникация

BLUETOOTH устройствата трябва да се използват в рамките на около 10 метра (разстояние без препятствия) едно от друго. Ефективният обхват на комуникация може да е по-малък при следните условия:

- когато между устройствата с BLUETOOTH връзка има човек, метален предмет, стена или друго препятствие;
- места, на които има безжична LAN мрежа;
- около микровълнови фурни, докато се използват;
- места, на които възникват електромагнитни вълни.

Въздействия на други устройства

BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN връзка (IEEE 802.11b/g) използват една и съща честотна лента (2,4 GHz). При използване на BLUETOOTH устройство близо до такова с безжична LAN връзка може да възникнат електромагнитни смущения.

Това може да доведе до по-ниски скорости на прехвърляне на данни, шум или невъзможност за връзка. Ако това се случи, опитайте следните начини за отстраняване на проблема:

- опитайте да свържете тази система и мобилен телефон с BLUETOOTH или BLUETOOTH устройство, когато сте на поне 10 метра разстояние от оборудването за безжична LAN мрежа.
- Изключете захранването на оборудването за безжична LAN мрежа, когато използвате BLUETOOTH устройството в рамките на 10 метра.

Въздействия върху други устройства

Излъчването на радиовълни на тази система може да доведе до смущения на работата на някои медицински изделия. Тъй като тези смущения може да доведат до неизправности, винаги изключвайте захранването на тази система, мобилния телефон с BLUETOOTH и BLUETOOTH устройството на следните места:

- в болници, влакове, самолети, бензиностанции и всякакви други места, където може да са налице леснозапалими газове;
- близо до автоматични врати или противопожарни аларми.

Забележки

- Тази система поддържа функции за защита, които отговарят на спецификацията на BLUETOOTH като средство за гарантиране на защитата при комуникация чрез технологията BLUETOOTH. Тази защита обаче може да не е достатъчна в зависимост от обстановката и други фактори, така че винаги бъдете внимателни, когато извършвате комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
- Sony няма да носи каквато и да е отговорност за щети или други загуби, произтичащи от разкриване на информация по време на комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
- Комуникацията чрез BLUETOOTH не е непременно гарантирана при всички BLUETOOTH устройства, които имат същия профил като тази система.
- BLUETOOTH устройствата, свързани с тази система, трябва да отговарят на спецификацията на BLUETOOTH, определена от Bluetooth SIG, Inc., и съответствието им трябва да е удостоверено. Въпреки това, дори ако дадено устройство отговаря на спецификацията на BLUETOOTH, възможно е да има случаи, при които поради характеристиките или спецификациите на BLUETOOTH устройството свързването да е невъзможно или методите на управление, извеждането на екрана или работата да се различават.
- Може да възникне шум или звукът да прекъсва в зависимост от BLUETOOTH устройството, свързано с тази система, средата на комуникация или обкръжаващите условия.

Съдържание

Предпазни мерки	4
Безжична технология BLUETOOTH	6

Първи стъпки

Разопаковане	9
Указател за части и уреди за управление	10
Свързване на телевизора и плейъра и др.	12
Разполагане на системата	14
Свързване на хранящия кабел	16
Задаване на настройките за извеждане на звук от свързаното оборудване	16
Функция за автоматичен режим на готовност	16

Функция BLUETOOTH

Използване на функцията BLUETOOTH	17
--	----

Опции за възпроизвеждане

Управление на системата чрез предоставеното дистанционно управление	21
Управление на свързан телевизор	22
Смяна на батерията	23

Допълнителна информация


Отстраняване на неизправности	24
Спецификации	26
Индекс	28

Разпаковане


- Събуфер (1)




- Тонколона (1)



- Цифров оптичен кабел за телевизор (1)

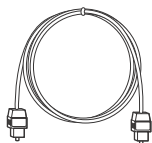

- Захранващ кабел (1)
- Дистанционно управление (RM-ANU191) (1)




- Инструкции за експлоатация (1)
- Гаранция (1)

Указател за части и уреди за управление

За повече информация вижте страниците, указани в скоби.

Звукова колона

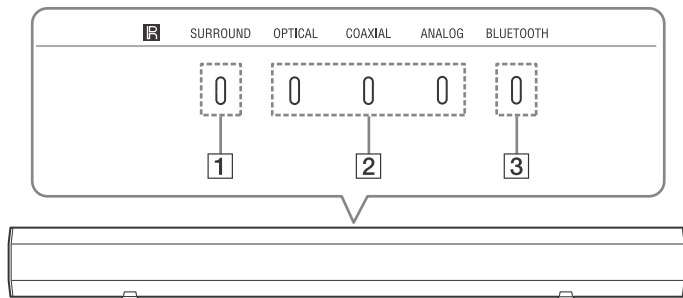


- 1 Индикатор SURROUND (стр. 21)
- 2 Индикатори за входен сигнал (стр. 22)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
- 3 BLUETOOTH индикатор (стр. 17)

Дистанционно управление

Този раздел описва събуфера и управлението на бутоните на тонколоната. Вижте стр. 21 за подробности относно управлението на бутоните на свързаното оборудване.

Забележка

- Насочете дистанционното управление към центъра на предния панел на тонколоната.

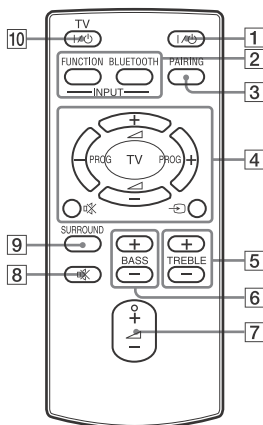

- * Бутонът + има осезаема точка. Използвайте като отправна точка по време на управление.

- 1 I/O (включено/в готовност)
- 2 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH
- 3 PAIRING

- 4 Телевизор (Само за телевизори Sony)

PROG +/-
 +/-

- 5 TREBLE +/-

- 6 BASS +/-

- 7 +/-


- 8

- 9 SURROUND

- 10 TV I/O (Само за телевизори Sony)

Забележка

- Преди да използвате дистанционното управление за първи път, махнете изолационното покритие, прикрепено към държача на батерията.

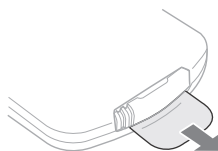


- Батерията е фабрично монтирана в дистанционното управление.
- Бутоните за управление на телевизора работят само с телевизори на Sony.

Свързване на телевизора и плейъра и др.

Вкарайте щепсела на захранващия кабел докрай.


Свързване на телевизора, плейъра и друго оборудване

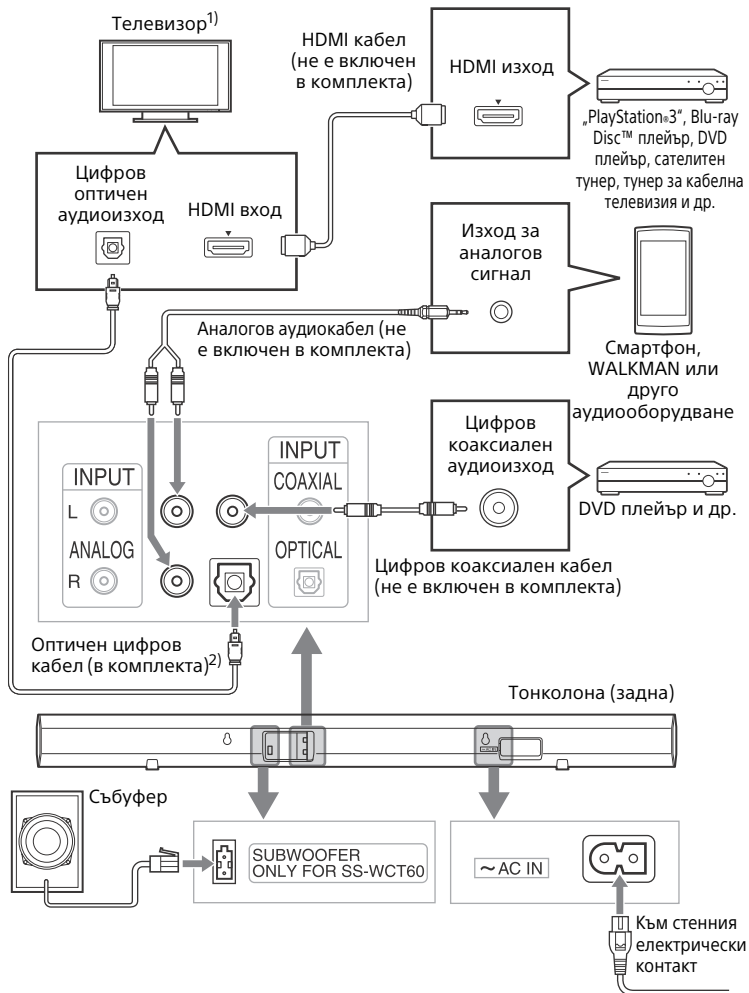

- 1) Ако телевизорът не е оборудван с оптичен цифров аудиоизход, вижте „Свързване на телевизор, който не е оборудван с оптичен цифров аудиоизход“.
- 2) Когато свързвате цифровия оптичен кабел (в комплекта) към жак OPTICAL на тонколоната, отстранете защитната капачка от жак OPTICAL.

Свързване на телевизор, който не е оборудван с оптичен цифров аудиоизход

Ако телевизорът ви е оборудван с жак за слушалки, който е съвместим с жак за аудиоизход, вижте настройките за аудиоизход. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени с телевизора ви.

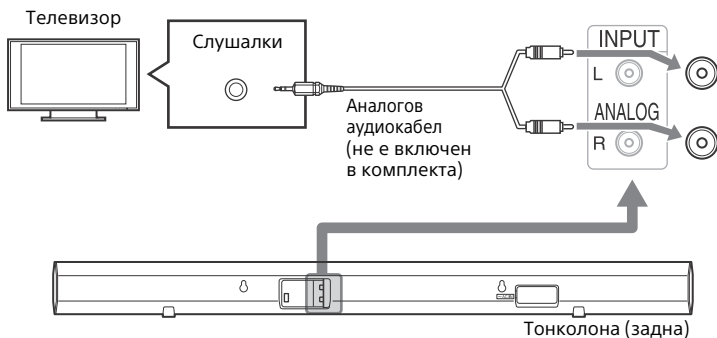

Разполагане на системата



Илюстрациите по-долу са примери за това как да инсталирате звуковата колона.

Забележка

- Когато изберете място за тонколоната, не блокирайте вентилацията на задния панел.


Инсталиране на звуковата колона

- Инсталиране на звуковата колона на поставка
- Инсталиране на звуковата колона на стена (стр. 15)

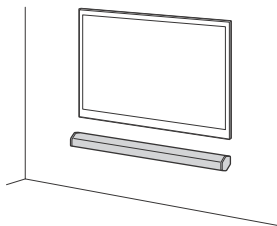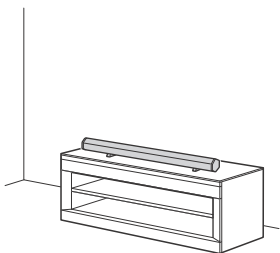


Забележка за монтиране на събуфера

Поставете събуфера така, че задният панел да е на поне десет сантиметра от стената.

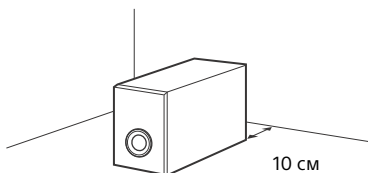

Махване на стойките

Когато тонколоната ще се поставя насочена нагоре или на стена, отстранете двете поставки от тонколоната, както е показано по-долу.

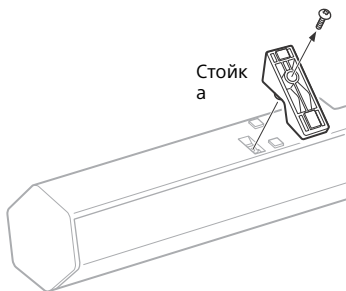

Забележка

• Когато тонколоната е поставена насочена нагоре с отстранени поставки, внимавайте да не блокирате вентилационните отвори с килим и др.

Инсталиране на звуковата колона на стена



Можете да инсталирате звуковата колона на стена.

Забележки

• Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стената от гипсокартон е особено крехка, закрепете винтовете здраво към носеща греди на стената. Инсталирайте звуковата колона на вертикална, равна и подсилена област от стената.

- Възложете монтажа на търговец на Sony или на лицензирани изпълнители и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа.
- Sony не носи отговорност за инциденти или щети, причинени от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на стената, неправилно поставяне на винтовете или природно бедствие и т.н.


1 Подгответе винтове (не са включени в комплекта), които са подходящи за отворите на гърба на звуковата колона.

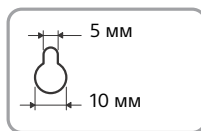

Отвор на гърба на звуковата колона


2 Затегнете винтовете към стената.

Винтовете трябва да се подават 7 до 8 мм.

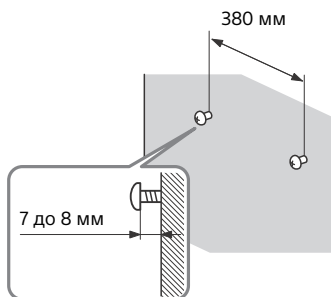

3 Закачете звуковата колона върху винтовете.

Подравнете отворите на задната част на тонколоната с винтовете, след което закачете тонколоната за двата винта.

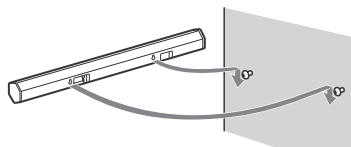

Свързване на захранващия кабел

Преди да свържете захранващия кабел на тонколоната към електрическия контакт, свържете всякакво друго оборудване и телевизора към системата.

Задаване на настройките за извеждане на звук от свързаното оборудване

За да изведете многоканален цифров звук, проверете настройката за извеждане на цифров звук на свързаното оборудване.

За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното оборудване.

Функция за автоматичен режим на готовност

Тонколоната влиза автоматично в режим на готовност, когато в продължение на 15 минути не работите с нея и тя не получава входен сигнал.

Функция BLUETOOTH

Използване на функцията BLUETOOTH

Автоматично вдвояване

Ако системата не е вдвоена с нито едно устройство, трябва да го направите, за да осъществите връзка. Изберете „BLUETOOTH“ с бутона BLUETOOTH на дистанционното управление, за да влезете в режим на вдвояване.

- 1** Поставете тази система и BLUETOOTH устройството на 1 метър разстояние.
 - 2** Натиснете BLUETOOTH на дистанционното управление.
 - 3** Настройте BLUETOOTH устройството в режим на вдвояване.
- За подробности за настройването на BLUETOOTH устройство в режим на вдвояване вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с него.
- 4** Когато желаните устройства се покажат в списъка с BLUETOOTH устройства, проверете дали „SONY:HT-CT60BT“ е включено.

При някои BLUETOOTH устройства списъкът може да не се изведе.

- 5** Изберете „SONY:HT-CT60BT“ от списъка.

Ако се изисква парола, въведете „0000“.

- 6** Осъществете BLUETOOTH връзката отново на BLUETOOTH устройството.

Когато BLUETOOTH връзката е направена правилно, индикаторът BLUETOOTH светва в синьо и информацията за вдвояването се съхранява в системата.

Относно светодиода за BLUETOOTH

Индикаторът BLUETOOTH светва или мига в синьо, за да укаже състоянието на BLUETOOTH.

Състояние на системата	Състояние на светодиода
По време на вдвояване с BLUETOOTH устройство	Мига бързо в синьо.
Системата се опитва да осъществи връзка с BLUETOOTH устройство	Мига бавно в синьо.
Системата е установила връзка с BLUETOOTH устройство	Свети в синьо.

Забележки

- За подробности за управлението на свързани устройства, прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройствата.
- BLUETOOTH устройствата, които искате да свържете, трябва да поддържат A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Използвайте BLUETOOTH устройство, като мобилен телефон с BLUETOOTH, на лесновидимо място в същата стая, където е поставена звуковата колона.

- Ако се използва Wi-Fi оборудване, BLUETOOTH комуникацията може да стане нестабилна. В такъв случай използвайте BLUETOOTH устройството възможно най-близо до звуковата колона.
- Звукът може да е с прекъсвания поради проблем с BLUETOOTH устройството.
- След като бъде извършена операцията по сдвояването, тя не се налага да се прави отново. Трябва обаче да повторите сдвояването в описаните по-долу случаи.
 - Информацията за сдвояване е изтрита при ремонтване на системата.
 - Трябва да се настрои сдвояване на 9 или повече устройства. Тази система може да настрои сдвояване на до 8 устройства. Ако трябва да се настрои сдвояване след регистрирането на 8 устройства, информацията за сдвояване за устройството, свързано най-отдавна, се изтрива и се записва новата информация.
 - Историята на свързване с тази система е изтрита на свързаното устройство.

Ръчно сдвояване

Ако възнамерявате да сдвоите системата с 2 или повече BLUETOOTH устройства, е необходимо ръчно сдвояване.

- 1 Поставете BLUETOOTH устройството, което искате да свържете с тази система, на разстояние до 1 метър от нея.**
- 2 Натиснете PAIRING на дистанционното управление.**

3 Изпълнете стъпки от 3 до 6 в „Ръчно сдвояване“ (стр. 17).

Забележки

- „Passkey“ може да се нарича „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“, „Password“ и др. в зависимост от устройството.
- Състоянието на готовност за сдвояване на системата се отменя след около 5 минути. Ако сдвояването не е успешно, повторете процедурата от стъпка 1.
- Ако искате да сдвоите няколко BLUETOOTH устройства, изпълнете процедурата от стъпка 1 до стъпка 3 поотделно за всяко от тях.
- Ако в системата не е съхранена информация за сдвояване, тя автоматично влиза в режим на сдвояване, когато бъде избран „BLUETOOTH“ за входен сигнал. В такъв случай режимът на сдвояване не се отменя автоматично.

Свързване с едно докосване със смартфон (NFC)

С докосването на системата до смартфон, тя се сдвоява и се свързва с него през BLUETOOTH и се включва автоматично.

NFC

NFC (Near Field Communication) е технология, позволяваща безжична комуникация с малък обхват между различни устройства, като мобилните телефони и IC маркировки. Благодарение на функцията NFC комуникацията с данни може да се постигне лесно с докосването на съответния символ или на специализирано място на съвместими с NFC устройства.

Съвместими смартфони

Смартфони с вградена функция NFC
(Операционна система:
Android 2.3.3 или по-нова версия,
с изключение на Android 3.x и 4.x)

1 Изтеглете и инсталирайте приложението „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ е безплатно приложение за Android, което можете да изтеглите от Google Play. Изтеглете приложението, като потърсите „NFC Easy Connect“ или го отворите с помощта на следния двуизмерен код. Може да се бъдат наложени такси за изтеглянето на приложението. Използвайте приложението за четене на двуизмерен код.




2 Включете системата.

3 Стартирайте приложението „NFC Easy Connect“ на смартфон.

Уверете се, че е показан екранът на приложението.

4 Допрете знака N на звуковата колона към смартфона.

Продължавайте да докосвате звуковата колона със смартфона, докато смартфонът не избвирира.

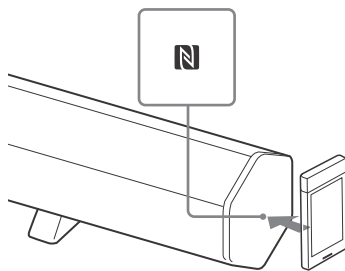

Извършете връзката, като следвате инструкциите на екрана.
Когато индикаторът BLUETOOTH (син) спре да мига и остане светещ, системата е свързана с устройството. За да я изключите, допрете отново смартфона до нея.

Съвети

- Ако не можете да свържете системата, опитайте следното:
 - стартирайте приложението на смартфона и го движете бавно над знака N на звуковата колона;
 - ако смартфонът е в калъф, извадете го от него.
- В зависимост от смартфона, може да се наложи да изтеглите „NFC Easy Connect“, за да свързвате системата със смартфона с едно докосване. В такъв случай управлението и спецификациите може да се различават от описаното тук. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Забележка

Приложението може да не е налице в някои държави и/или региони.

Слушане на музика с BLUETOOTH връзка

Преди да започнете възпроизвеждането на музика, проверете следното:

- дали функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството е активирана;
- дали процедурата по сдвояване е изпълнена на системата и на BLUETOOTH устройството.

1 Натиснете BLUETOOTH на дистанционното управление.

2 Стартирайте BLUETOOTH връзката от BLUETOOTH устройството.

Индикаторът BLUETOOTH светва в синьо, когато BLUETOOTH връзката е установена.

3 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

4 Регулирайте силата на звука.

Настройте силата на звука на BLUETOOTH устройството на умерено ниво и натиснете \triangleleft +/-.

Забележки

- Ако изходното устройство има функция за усилване на басите или за еквалайзер, изключете ги. Ако тези функции са включени, звукът може да е изкривен.
- В следните случаи ще се наложи да осъществите BLUETOOTH връзката отново.
 - Захранването на системата не е включено.
 - Захранването на BLUETOOTH устройството не е включено или функцията BLUETOOTH е изключена.
 - BLUETOOTH връзката не е установена.
- Ако се възпроизвежда от повече от едно от устройствата, сдвоени със системата, звук се чува само от едно от тях.


Завършване на BLUETOOTH връзката

Прекратете BLUETOOTH връзката чрез едно от действията, посочени по-долу.

- Прекратете връзката от BLUETOOTH устройството. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството.
- Изключете BLUETOOTH устройството.
- Изключете системата.

Опции за възпроизвеждане

Управление на системата чрез предоставеното дистанционно управление

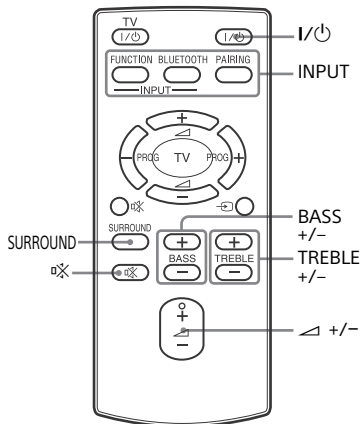

- 1 Натиснете I/⏻, за да включите системата.
- 2 Натиснете FUNCTION няколкократно, за да изберете източника на входен сигнал.

Източник на входен сигнал	Оборудване, от което може да се възпроизвежда
---------------------------	---

OPTICAL	Устройството е свързано към жак OPTICAL
---------	---

COAXIAL	Устройството е свързано към жак COAXIAL
---------	---

ANALOG	Устройството е свързано към жак ANALOG
--------	--

3 Коригирайте силата на звука, като натиснете ◀ +/-.

За активиране на функцията за заглушаване

Натиснете 🔇.

Съвет

- Звукът може да се възпроизвежда от високоговорителя на телевизора. В такъв случай намалете до минимум силата на звука на високоговорителя на телевизора.


Слушане на съраунд ефекта

Системата може да създаде многоканален съраунд звук. Натиснете SURROUND. При всяко натискане на бутона съраунд режимът се превключва между ON и OFF. Когато съраунд режимът е активен, индикаторът SURROUND на тонколоната свети.

Смяна на батерията

Работното разстояние на дистанционното управление намалява с изтощаването на батерията. Когато дистанционното управление вече не управлява устройството, сменете батерията с нова литиева батерия CR2025.

- 1** Натиснете и задръжте заключалката на държача на батерията, след което извадете държача на батерията.

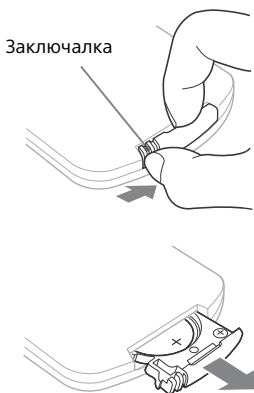

- 2** Сменете батерията със знака „+“ насочен нагоре, след което поставете държача на батерията в слота.



Забележки

- Ако не използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батерията, за да избегнете евентуална повреда поради протичане или окисляване.
- Незабавно изхвърлете използваната батерия. Дръжте литиевата батерия далеч от досега на деца. Ако батерията бъде погълната, незабавно се консултирайте с лекар.
- Забършете батерията със суха кърпа, за да гарантирате добро свързване.
- При поставянето на батерията спазвайте правилния поляритет.
- Не дръжте батерията с метални пинсети, в противен случай може да възникне късо съединение.
- Използването на батерии, различни от CR2025, може да причини пожар или експлозия.

ВНИМАНИЕ

Опасност от експлозия, ако батерията е сменена неправилно. Сменяйте само със същия или еквивалентен тип.

Отстраняване на неизправности

Ако имате някои от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте това ръководство за отстраняване на неизправности, за да ги разрешите, преди да го изпратите за ремонт. Ако проблемът продължи, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

POWER

Захранването не е включено.

- Проверете дали захранващият кабел е свързан здраво.

SOUND

Не се възпроизвежда Dolby Digital звук.

- Проверете дали Blu-ray Disc, DVD и т.н. са записани във формат Dolby Digital.
- Когато свързвате Blu-ray Disc, DVD плейъра и т.н. с цифровите входни жакове на тази система, проверете настройката за звука (настройките за аудиоизход) на свързаното оборудване.

Не може да бъде постигнат съраунд ефект.

- В зависимост от входния сигнал и настройката за звуковото поле, обработката на съраунд звука може да не работи ефективно. Съраунд ефектът може да е едва доловим в зависимост от програмата или диска.

- Ако свържете Blu-ray Disc плейър или DVD плейър, съвместими с функцията за съраунд ефект, съраунд ефектът на системата може да не работи. В такъв случай изключете функцията за съраунд ефект на свързаното оборудване. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното оборудване.

Системата не извежда звук от телевизора.

- Проверете връзката на цифровия оптичен кабел или аудиокабела, свързан със системата и телевизора (стр. 12, 13).
- Проверете извеждането на звука на телевизора (стр. 16).
- Проверете дали звукът от телевизора е настроен на ниско ниво, или е заглушен (стр. 22).
- Проверете дали входният жак, свързан с телевизора, е правилно избран (стр. 21).

Звукът се извежда както от системата, така и от телевизора.

- Изключете звука от системата или от телевизора.

От системата не се чува звук или се чува само много слаб звук от свързаното оборудване.

- Натиснете \triangleleft + и проверете силата на звука (стр. 21).
- Натиснете \otimes или \triangleleft +, за да откажете функцията за заглушаване (стр. 21).
- Проверете дали източникът на входен сигнал е правилно избран (стр. 21).
- Проверете дали всички кабели на системата и свързаното оборудване са вкарани докрай.

- Събуферът служи за възпроизвеждане на басов звук. При наличието на източници на входен сигнал, които съдържат изключително малко компоненти на басов звук (например телевизионно излъчване), звукът от събуфера може да е труден за чуване.

BLUETOOTH

Няма звук.

- Уверете се, че тази система не е прекалено далече от BLUETOOTH устройството и че не възникват смущения от Wi-Fi мрежа, друго безжично устройство с честота 2,4 GHz или микровълнова фурна.
- Проверете дали BLUETOOTH връзката между тази система и BLUETOOTH устройството е извършена правилно.
- Сдвоете тази система и BLUETOOTH устройството отново.

Звукът прекъсва или разстоянието за комуникация е малко.

- Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, като например Wi-Fi мрежа, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова фурна, преместете тази система на разстояние от тези източници.
- Отстранете всякакви препятствия между тази система и BLUETOOTH устройството или преместете системата далече от препятствието.
- Разположете тази система и BLUETOOTH устройството възможно най-близо.
- Сменете разположението на системата.

- Сменете разположението на BLUETOOTH устройството.
- Променете Wi-Fi честотата на Wi-Fi рутера, компютъра и т.н. до лента от 5 GHz.

Не може да се извърши сдвояване.

- Доближете тази система и BLUETOOTH устройството.

Звукът не е синхронизиран с изображението.

- Когато гледате филми, може да чувате звук, който е с малко забавяне спрямо картината.

BLUETOOTH връзката не може да се извърши.


- Уверете се, че BLUETOOTH устройството, което искате да свържете, е включено и че функцията BLUETOOTH е активирана.
- BLUETOOTH връзката е прекъснала. Осъществете BLUETOOTH връзката отново.

Дистанционното управление не работи

- Насочете дистанционното управление към центъра на предния панел на тонколоната.
- Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и системата.
- Сменете батерия в дистанционното управление с нова, ако е слаба.
- Уверете се, че сте избрали правилния входен сигнал на дистанционното управление.

Ако системата все още не работи правилно след изпълнението на горните мерки, нулирайте системата както следва:

За операцията използвайте бутоните на дистанционното управление.

1 Натиснете BASS +,  - и TREBLE + в този ред в рамките на три секунди.

След като проверите горното и отстраните проблемите, включете системата. В случай че проблемът не може да се установи дори след проверка на горепосоченото, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Спецификации

Формати, поддържани от тази система

Системата поддържа следните цифрови входни формати.

Формат	Поддържа се/ Не се поддържа
Dolby Digital	<input type="radio"/>
Линеен PCM 2ch 48 kHz или по-малко	<input type="radio"/>

Звукова колона

Секция на усилвателя

ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л + Преден Д: 7 W + 7 W
(при 4 ома, 1 kHz, 1 % ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
Преден Л/Преден Д: 15 W
(за канал на 4 ома, 1 kHz)

Входове
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Секция BLUETOOTH

Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация,
версия 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)

Изход
BLUETOOTH спецификация,
Power Class 2

Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост при бл. 10 м^{*1}

Честотна лента
2,4 GHz лента
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Съвместими BLUETOOTH профили^{*2}
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

Поддържани кодеци^{*3)}
SBC^{*4)}

Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота
на семплиране 44,1 kHz)

*1 Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около
микровълнова печка, статично
електричество, безжичен телефон,
чувствителност при приемането,
характеристики на антената,
операционна система,
софтуер и т.н.

*2 Профилите на BLUETOOTH
стандарта показват целта на
BLUETOOTH комуникацията
между устройствата.

*3 Кодек: Формат на компресия
и преобразуване на аудиосигнал

*4 Subband кодек

Преден високоговорител

Система от високоговорители
Двупосочна система на
високоговорителите,
акустично прекъсване

Високоговорител
Уфер: 25 мм × 120 мм
Пищялка: 38 мм
коничен

Номинален импеданс
4 ома

Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50/60 Hz

Консумация на електроенергия
Включено състояние: 20 W
Режим на готовност: 0,5 W
или по-малко

Размери (приблиз.)
940 мм × 83 мм × 70 мм
(със стойки)
940 мм × 71 мм × 69 мм
(без стойки)

Тегло (приблиз.)
1,7 кг

Събуфер

ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
30 W (на канал при 8 ома, 100 Hz)

Система от високоговорители
Събуфер, басрефлексен

Високоговорител
130 мм, коничен

Номинален импеданс
8 ома

Размери (приблиз.)
170 мм × 245 мм × 300 мм (ш/в/д)

Тегло (приблиз.)
2,7 кг

Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.

Индекс

Символи

☒ 11

△ 11

A-Z

BLUETOOTH 6, 17

DVD плейър 12

Reset 26

Д

Дистанционно управление
управление 11

И

Инсталиране 14

Р

Разполагане на системата 14

С

Свързване

Телевизор 12

Ц

Цифров оптичен кабел 12

<http://www.sony.net/>

4-475-782-21(2) (BG)



* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 * (2)