

Система за домашно кино

Първи стъпки

Опции за възпроизвеждане

Допълнителна информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не монтирайте устройството в ограничено пространство, като например библиотека или вграден шкаф.

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др.

Не излагайте устройството на въздействието на открит пламък (като например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене и разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Устройството не е изключено от захранването, докато е включено в електрическия контакт, дори ако самото то е изключено.

Тъй като устройството се изключва от електрическата мрежа чрез щепсела, включете щепсела в леснодостъпен електрически контакт. Ако забележите нещо необичайно във функционирането на устройството, изключете незабавно щепсела на захранващия кабел от променливотоковия контакт.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като слънце и огън.

Да се използва само на закрито.

Съобщение за потребителите: информацията по-долу е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Производител на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Упълномощен представител за ЕМС и безопасност на продуктите е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването и гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване и гаранция.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа

със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че продуктът не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране на продукта след изхвърлянето му. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация

относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.



**Изхвърляне
на използвани
батерии
(приложимо
за държавите
от Европейския
съюз и други
държави в Европа**

**със системи за разделно събиране
на отпадъците)**

Този символ върху батерията или опаковката показва, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се третира като битов отпадък.

При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ.

Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.

Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси.

При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тази батерия трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал.

За да гарантирате правилното третиране на батерията, в края на живота на продукта го предайте в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Предпазни мерки

Относно безопасността

- В случай че в корпуса попадне предмет или течност, изключете системата от електрическия контакт и я предайте за проверка на квалифицирани специалисти, преди да я използвате отново.
- Не се качвайте върху звуковата колона или субуфер, тъй като може да паднете и да се нараните или да възникнат щети по системата.

За източниците на захранване

- Преди работа със системата проверете дали работното напрежение съвпада с това на местното електрозахранване. Работното напрежение е обозначено на табелката на гърба на звуковата колона.
- Ако няма да използвате системата дълго време, изключете я от електрическия контакт (електрическата мрежа). За да изключете захранващия кабел, хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела.
- Едната клемна на щепсела е по-широка от другата от съображения за сигурност и щепселът се включва в контакта (електрическата мрежа) само по единствен начин. Ако не можете да вкарате докрай щепсела в контакта, свържете се с търговеца, от който сте закупили оборудването.
- Кабелът за променливотоково захранване (проводника към електрическата мрежа) трябва да се подменя само в квалифициран сервизен магазин.

Относно повишаването на температурата

Въпреки че системата загрява по време на работа, това не е неизправност. Ако използвате тази система продължително и често, температурата в задната и долната част на системата се повишава значително. За да избегнете изгаряне, не докосвайте системата.

За позиционирането

- Поставете системата на място с подходяща вентилация, за да предотвратите повишаването на температурата и да удължите живота на системата.
- Не поставяйте системата близо до източници на висока температура или на място с пряка слънчева светлина, запрашеност или механични вибрации.
- Не поставяйте в задната част на звуковата колона нищо, което може да блокира вентилационните отвори и да предизвика повреда.
- Ако системата се използва заедно с телевизор, видеокасетофон или магнетофон, може да се появи шум, както и да се влоши качеството на картината. В такъв случай поставете системата далеч от телевизора, видеокасетофона или магнетофона.
- Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхности, които са били специално обработени (с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността.
- Избягвайте евентуално нараняване на ъглите на звуковата система или субуфера.

За функционирането

Преди да свържете друго оборудване, се уверете, че сте изключили системата и сте извадили захранващия кабел от контакта.

При възникване на неравномерност на цветовете на близкостоящ телевизионен екран

При някои видове телевизори може да се наблюдава неравномерност на цветовете.

Ако се наблюдава неравномерност на цветовете...

Изключете телевизора и го включете отново след 15 до 30 минути.

Ако отново се наблюдава неравномерност на цветовете...

Отдалечете още системата от телевизора.

За почистването

Почиствайте системата с мека суха кърпа. Не използвайте никакви абразивни тъкани или гъби, почистващи прахове или разтворители, като например спирт или бензин.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани със системата ви, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Авторски права

Този модел включва Dolby* Digital система за съраунд.

* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.

Съдържание

Предпазни мерки 4

Първи стъпки

Разопаковане 7

Указател на компонентите
и контролите 8

Свързване на телевизор,
плейър и др. 10

Позициониране
на системата 11

Свързване на захранващия
кабел 13

Настройване на изходния
аудиосигнал на свързаното
оборудване 13

Опции за възпроизвеждане

Управление на системата
чрез включеното
в комплекта дистанционно
управление 14

Управление на свързан
телевизор 15

Смяна на батерията 16

Допълнителна информация

Отстраняване
на неизправности 17

Спецификации 18

Индекс 20

Разопаковане


- Субуфер (1)




- Звукова колона (1)



- Цифров оптичен кабел за телевизор (1)

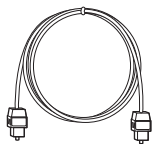

- Захранващ кабел (1)
- Дистанционно управление (RM-ANU160) (1)




- Инструкции за експлоатация (1)
- Гаранция (1)

Указател на компонентите и контролите

За повече информация вижте страниците, посочени в скоби.

Звукова колона

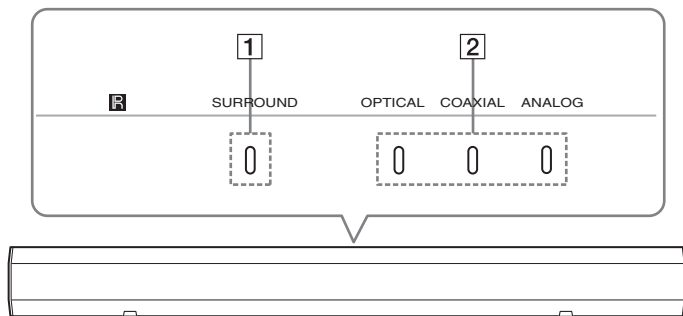


- 1 SURROUND индикатор (стр. 14)**
- 2 Индикатори за входен сигнал (стр. 15)**
 - OPTICAL
 - COAXIAL
 - ANALOG

Дистанционно управление

В този раздел са описани функциите на бутоните на субуфера и звуковата колона. Вижте стр. 14 за подробности за функциите на бутоните на свързаното оборудване.

Забележка

- Насочете дистанционното управление към средата на предния панел на звуковата колона.

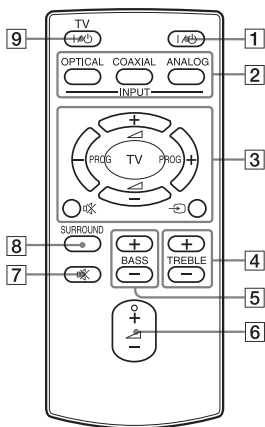

1 I/⏻ (включено/в готовност)

2 INPUT

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

3 TV



PROG +/-



4 TREBLE +/-

5 BASS +/-

6 ▽ +/-


7 MUTE

8 SURROUND

9 TV I/⏻

Забележка

- Преди да използвате дистанционното управление за първи път, отстранете изолационното покритие, прикрепено към държача на батерията.

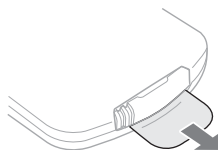


- Батерията е фабрично поставена в дистанционното управление.

- * Бутонът ▽ + има осезаема точка. Използвайте я за отправна точка за управление.

Свързване на телевизор, плейър и др.

Вкарайте щепсела на захранващия кабел докрай.

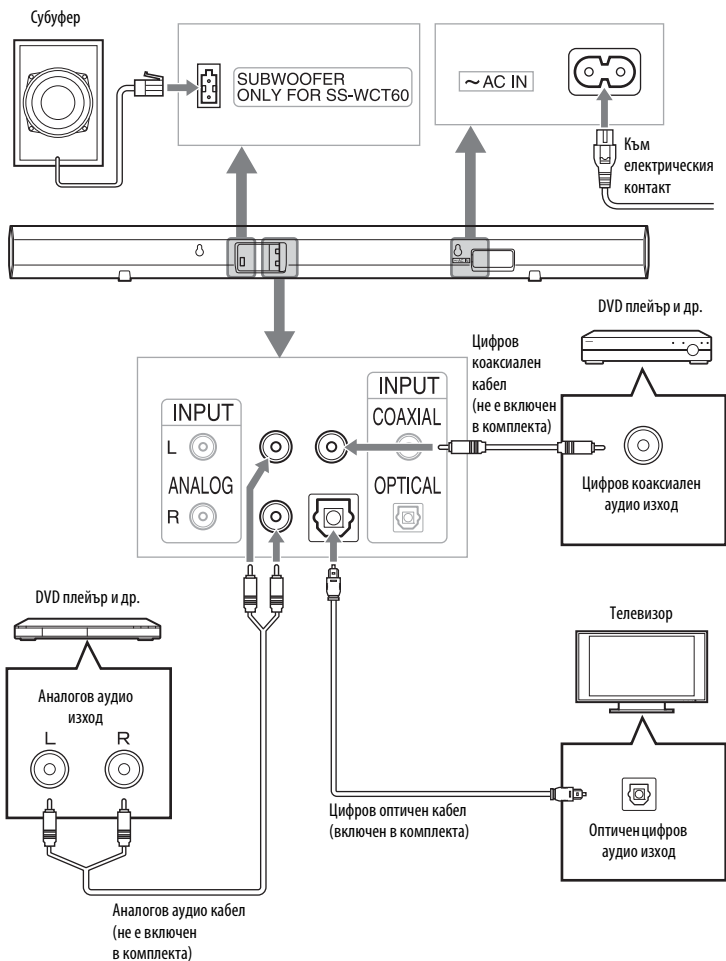

Позициониране на системата



Илюстрациите по-долу са примери за начина на поставяне на звуковата колона.

Забележка

- Когато изберете място за звуковата колона, не блокирайте вентилационните отвори за охлаждане на задния ѝ панел.


Инсталиране на звуковата колона

- Инсталиране на звуковата колона на лавица
- Инсталиране на звуковата колона на стена (стр. 12)

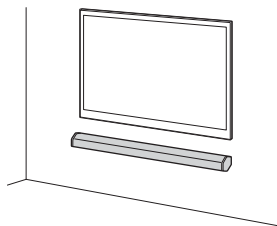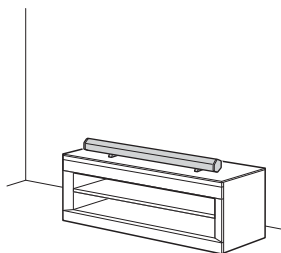


Забележка за инсталирането на субффера

Поставете субффера така, че задният панел да е на поне десет сантиметра разстояние от стената.

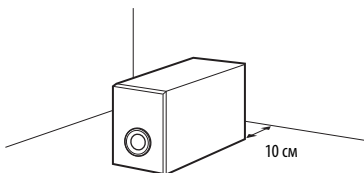

Отстраняване на стойките

Когато звуковата колона трябва да се постави леко насочена нагоре или на стена, отстранете двете стойки в долната ѝ част, както е показано по-долу.

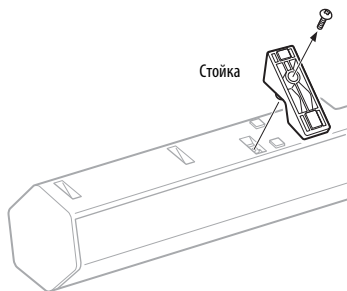

Забележка

- Когато звуковата колона трябва да се постави леко насочена нагоре с отстранени стойки, внимавайте да не блокирате вентилационните отвори с килим и др.



Инсталиране на звуковата колона на стена

Можете да монтирате звуковата колона на стена.

Забележки

- Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стените от гипсокартон са особено трошливи, закрепете винтовете към носещ елемент на стената. Монтирайте звуковата колона към вертикална и равна укрепена част от стената.
- Възложете монтирането на търговци на Sony или на лицензирани подизпълнители и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа.
- Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на стената, неправилно закрепване на винтовете или природно бедствие и т.н.


- 1 Пригответе четири винта (не са включени в комплекта), които са подходящи за отворите на гърба на звуковата колона.**

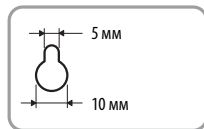

Отвор на гърба на звуковата колона


2 Затегнете винтовете към стената.

Винтовете трябва да се подават на разстояние от 7 до 8 мм.

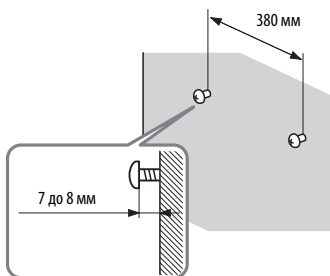

3 Закачете звуковата колона на винтовете.

Подравнете отворите в задната част на звуковата колона, след което я закачете на двата винта.

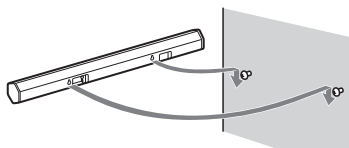

Свързване на захранващия кабел


Преди да включите захранващия кабел на звуковата система в електрическия контакт, свържете всички останали устройства и телевизора към системата.

Настройване на изходния аудиосигнал на свързаното оборудване

За да изведете многоканален цифров звук, проверете настройката за извеждане на цифров звук на свързаното оборудване. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното оборудване.

Опции за възпроизвеждане

Управление на системата чрез включеното в комплекта дистанционно управление

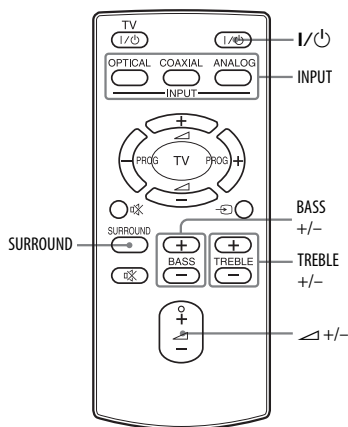

- 1** Натиснете I/Power, за да включите системата.

- 2** Натиснете един от бутоните **INPUT**, за да изберете източника на входен сигнал.

Източник на входен сигнал	Оборудване, от което може да се възпроизвежда
OPTICAL	Устройство, свързано към жака OPTICAL
COAXIAL	Устройство, свързано към жака COAXIAL
ANALOG	Устройство, свързано към жаковете ANALOG

- 3** Настройте силата на звука, като натиснете **Triangle +/-**.

Совет

- Звукът може да се извежда от високоговорителя на телевизора. В този случай намалете докрай силата на звука на високоговорителя на телевизора.

Слушане на съраунд ефект

Тази система може да възпроизвежда многоканален съраунд звук. Натиснете **SURROUND**. При всяко натискане на бутона режимът на съраунд превключва към **ON** или **OFF**. Когато режимът на съраунд е активен, индикаторът **SURROUND** на звуковата колона свети.

Настройване на нивото на басите и високите честоти

Можете да настроите нивото на басите и високите честоти. За да настроите нивото на високите честоти, натиснете TREBLE +/-.

За да настроите нивото на басите, натиснете BASS +/-.

Когато басите или високите честоти са с настройка за минимално или максимално ниво, индикаторите за входен сигнал на звуковата колона мигат.

Слушане на звук при ниска сила на звука (нощен режим)

Можете да се наслаждавате на звукови ефекти и да слушате ясно диалог дори при ниска сила на звука (нощен режим). Нощният режим е достъпен само за телевизионни програми, кодирани в Dolby, DVD и Blu-ray discs™.

За задаване на настройка за нощния режим ON


Задръжте натиснат бутона SURROUND, докато индикаторът COAXIAL на звуковата колона не премигне два пъти.

За задаване на настройка за нощния режим OFF

Задръжте натиснат бутона SURROUND, докато индикаторът OPTICAL на звуковата колона не премигне два пъти.

Управление на свързан телевизор

Ако използвате само телевизор на Sony, без да използвате тази система, можете да управлявате свързания към нея телевизор на Sony чрез бутоните с жълт цвят на дистанционното управление.

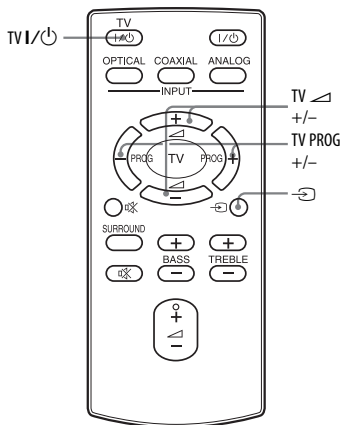


- 1 Натиснете TV I/ON, за да включите телевизора.
- 2 Натиснете INPUT, за да изберете входен сигнал.
- 3 Натиснете TV PROG +/-, за да изберете канал.
- 4 Натиснете TV \triangle +/-, за да настроите силата на звука.


Смяна на батерията

Работното разстояние на дистанционното управление се скъсява с изтощаването на заряда на батерията. Когато не можете да управлявате повече устройството с дистанционното управление, сменете батерията с нова литиева батерия CR2025.

- 1 Натиснете и задръжте фиксатора на държача на батерията, след което извадете държача.**

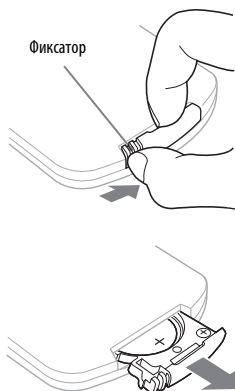

- 2 Сменете батерията, като символът „+“ трябва да сочи нагоре, след което поставете държача на батерията в слота.**

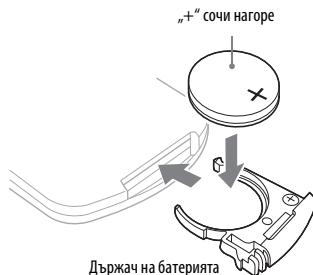

Забележки

- Ако възнамерявате да не използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батерията, за да избегнете евентуална повреда поради протичане или окисляване.
- Изхвърлете употребената батерия по подходящ начин. Пазете литиевата батерия далеч от досега на деца. Ако батерията бъде погълната, се свържете незабавно с лекар.
- Избършете батерията със суха кърпа, за да гарантирате добър контакт.
- Спазвайте правилния поляритет при поставянето на батерията.
- Не хващайте батерията с метални пинцети, тъй като така може да възникне късо съединение.
- Използването на батерии, различни от CR2025, може да доведе до пожар или експлозия.

ВНИМАНИЕ

Съществува опасност от експлозия, ако батерията бъде поставена неправилно. Подменяйте само със същия или с еквивалентен тип.

Допълнителна информация

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете някои от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт. Ако проблемът продължи, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

ЗАХРАНВАНЕ

Захранването не е включено.

- Проверете дали захранващият кабел е включен добре.

ЗВУК

Не се възпроизвежда Dolby Digital звук.

- Проверете дали възпроизвежданият Blu-ray Disc, DVD диск и др. е записан във формат Dolby Digital.
- Когато свързвате Blu-ray Disc, DVD плейър и др. към цифровите входни жакове на системата, проверете настройката за звука (настройките за изходния аудиосигнал) на свързаното оборудване.

Не може да бъде постигнат съраунд ефект.

- В зависимост от входния сигнал и настройката за звуковото поле, обработването на съраунд звука може да не функционира ефективно. Съраунд ефектът може да е едва доловим в зависимост от програмата или диска.
- Ако свържете Blu-ray Disc или DVD плейър, съвместими с функцията за съраунд ефект, съраунд ефектът на системата може да не работи. В този случай изключете функцията за съраунд ефект на свързаното оборудване. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното оборудване.

От системата не се извежда звук от телевизора.

- Проверете връзката на цифровия оптичен кабел или аудио кабела, свързващи системата и телевизора (стр. 10).
- Проверете звука, извеждан от телевизора.

Звукът се извежда едновременно от системата и от телевизора.

- Изключете звука на системата или на телевизора.

От системата няма звук или се чува само много слаб звук от свързаното оборудване.

- Натиснете \triangleleft + и проверете силата на звука.
- Натиснете M или \triangleleft +, за да отмените функцията за заглушаване.


- Проверете дали източникът на входен сигнал е избран правилно.
- Проверете дали всички кабели на системата и на свързаното оборудване са вкарани докрай.

Дистанционното управление не работи

- Насочете дистанционното управление към средата на предния панел на звуковата колона.
- Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и системата.
- Сменете батерията в дистанционното управление с нова, ако е зарядът е слаб.
- Уверете се, че сте избрали правилния входен сигнал на дистанционното управление.

Ако системата все още не работи правилно след изпълнението на горепосочените действия, възстановете фабричните ѝ настройки по следния начин:

Използвайте бутоните на дистанционното управление.

- 1 Натиснете BASS +,  + и TREBLE + в този ред в рамките на три секунди.**

След като проверите горепосоченото и отстраните проблемите, включете системата. В случай че проблемът не може да се установи дори след проверка на горепосоченото, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Спецификации

Формати, поддържани от тази система

Системата поддържа следните формати за цифров изход.

Формат	Поддържа се/не се поддържа
Dolby Digital	○
Линейна PCM 2 канала 48 kHz или по-малко	○

Звукова колона

Секция на усилвателя

ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)

Преден Л + преден Д: 7 W + 7 W
(при 4 ома 1 kHz, 1% ОХИ)

ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)

Преден Л/преден Д: 15 W
(на канал при 4 ома, 1 kHz)

Входове

ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Преден високоговорител

Система високоговорители

Двупосочна система високоговорители,
акустично потискане

Високоговорител

Субуфер: 25 мм × 120 мм
Високоговорител за високи честоти:
38 мм
тип конус

Номинален импеданс

4 ома

Изисквания за захранването

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Консумирана мощност

Във включено състояние: 20 W
В режим на готовност: 0,5 W или
по-малко

Размери (приблиз.)

940 мм × 83 мм × 70 мм (със стойки)
940 мм × 71 мм × 69 мм (без стойки)

Тегло (приблиз.)

1,6 кг

Субуфер

ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)

30 W (на канал при 8 ома, 100 Hz)

Система високоговорители

Субуфер, бас рефлектор

Високоговорител

130 мм тип конус

Номинален импеданс

8 ома

Размери (приблиз.)

170 мм × 245 мм × 300 мм (ш/в/д)

Тегло (приблиз.)

2,7 кг

Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.

Индекс

Символи

⊗ 9

△ 9

A-Z

DVD плейър 10

Д

Дистанционно управление

Действие 9

Н

Нулиране 18

П

Позициониране на системата 11

Поставяне 11

С

Свързване

Телевизор 10

Ц

Цифров оптичен кабел 10



<http://www.sony.net/>

4-435-635-21(1) (BG)



* 4 4 3 5 6 3 5 2 1 * (1)