

Belaidis mikrofonas

































Bezvadu mikrofonas

Жуhtmeta микрoфoн

Безжичен микрофон

Наудожито инструкција / Lietošanas instrukcijas / Kasutusjuhend /

Инструкция за експлоатация

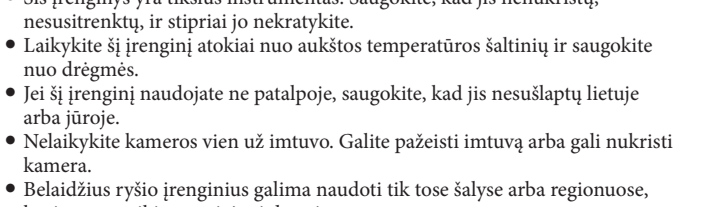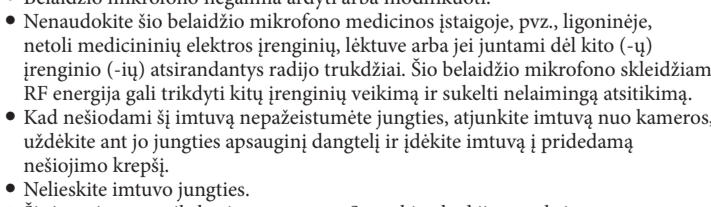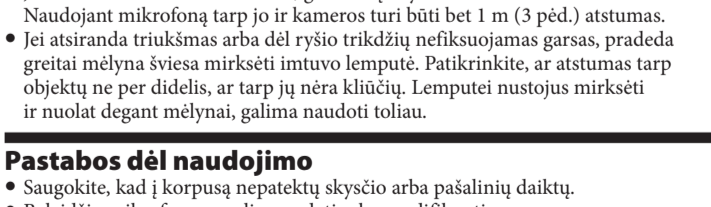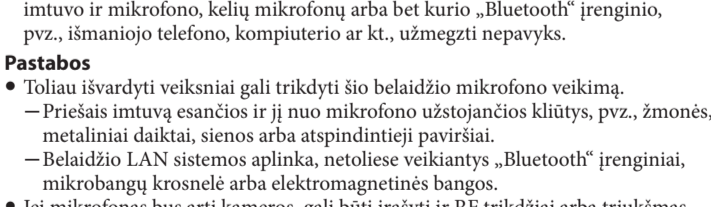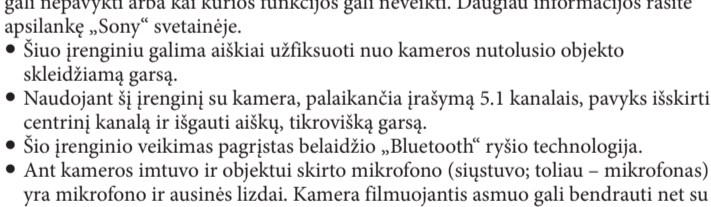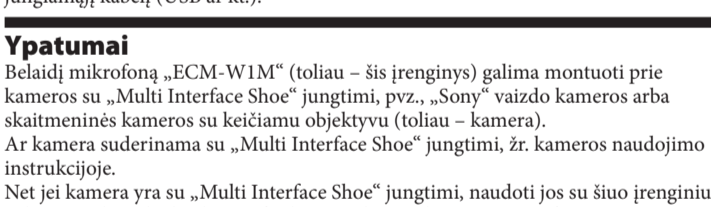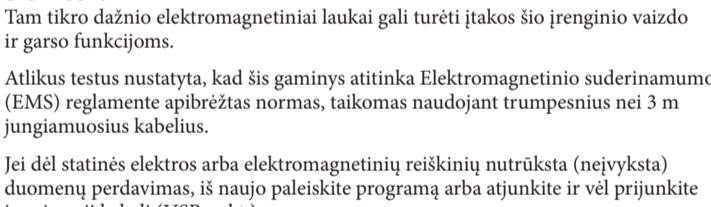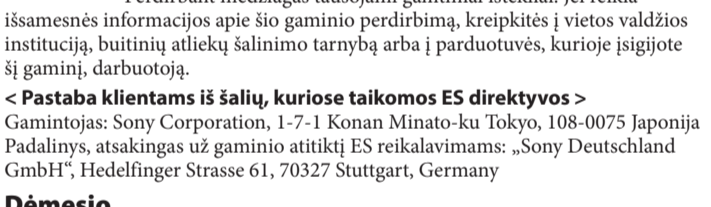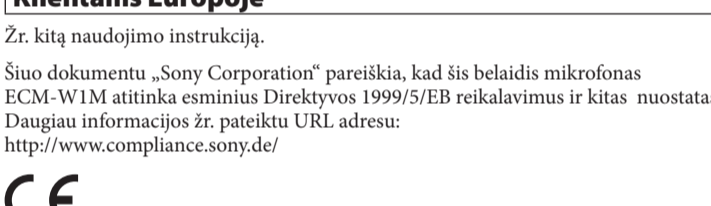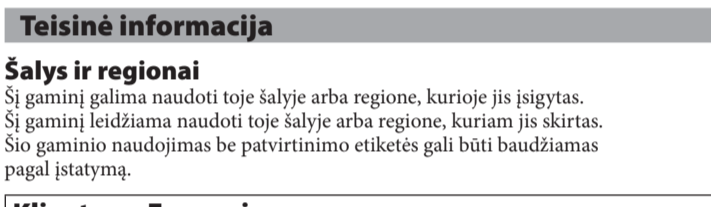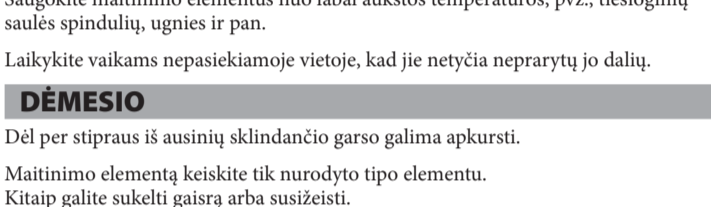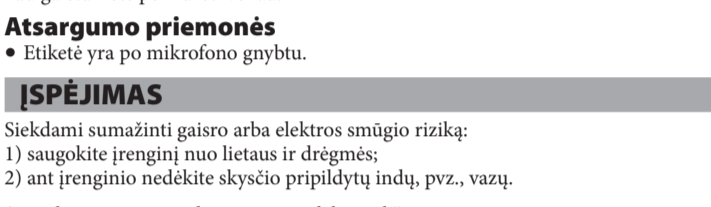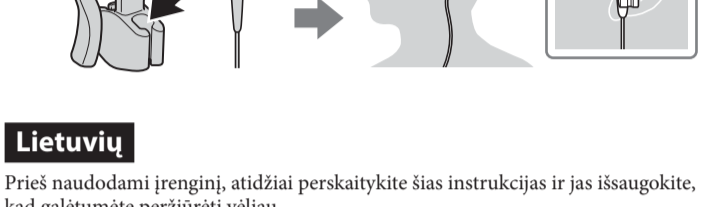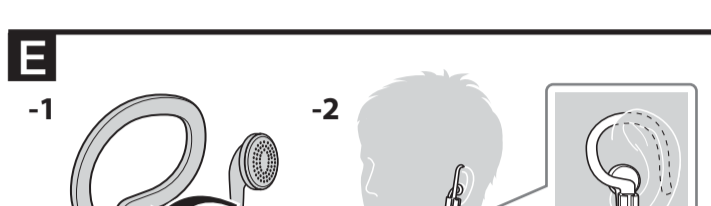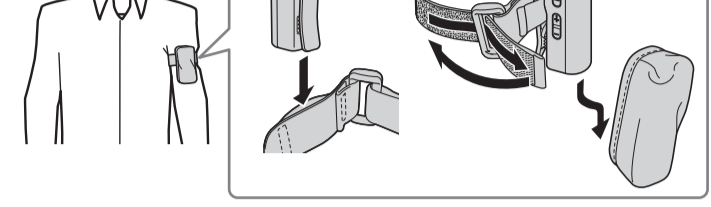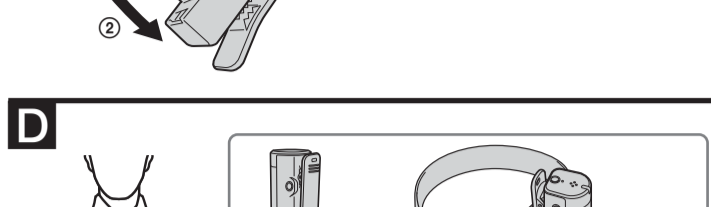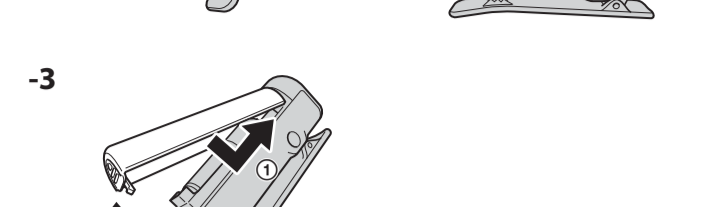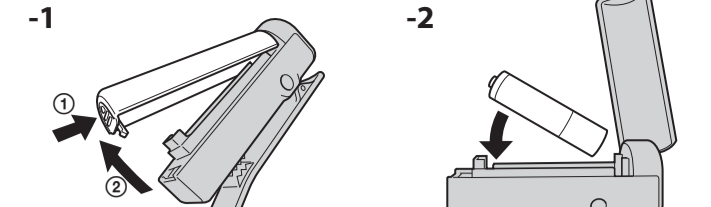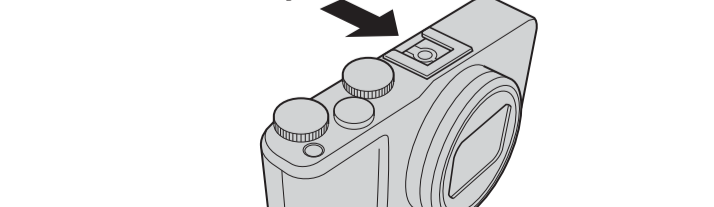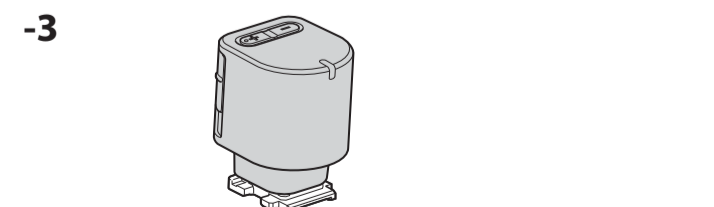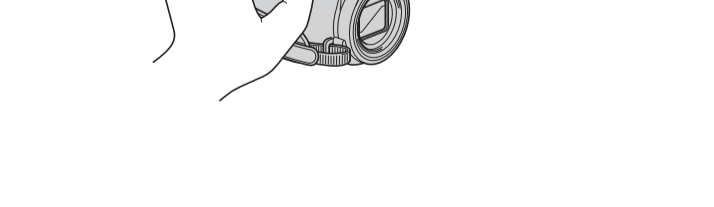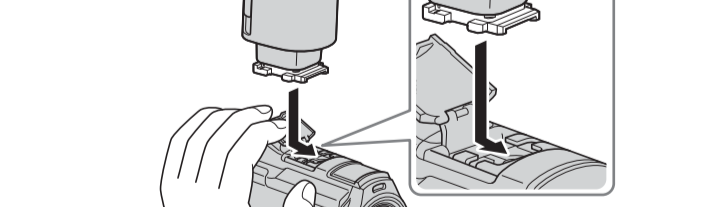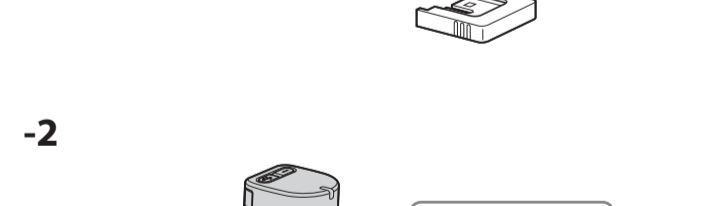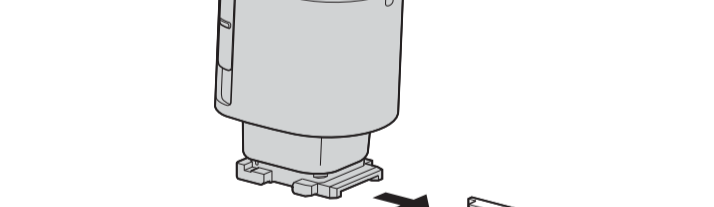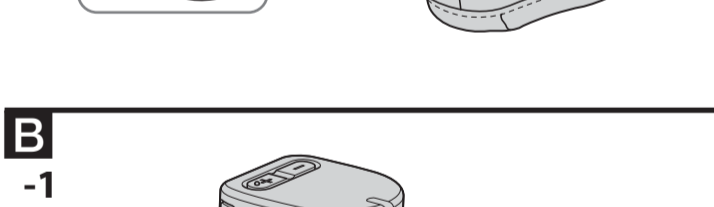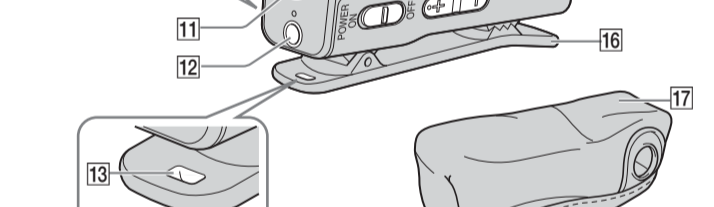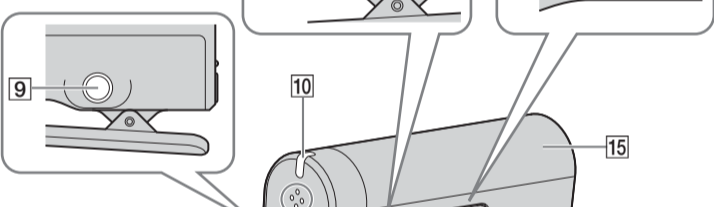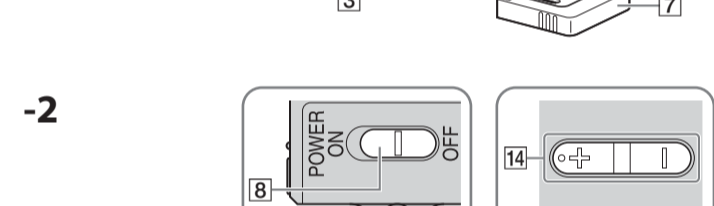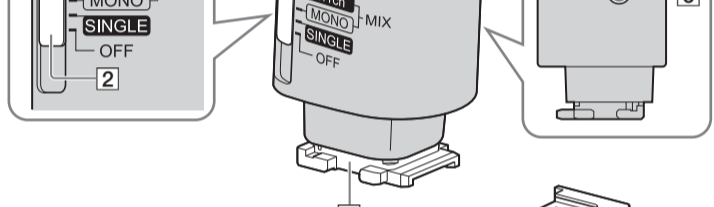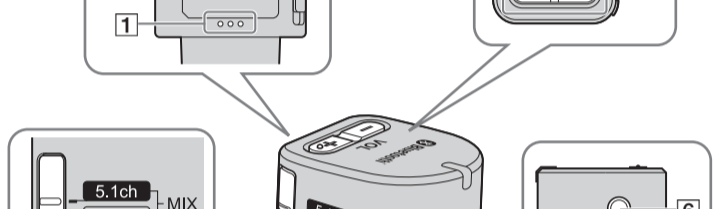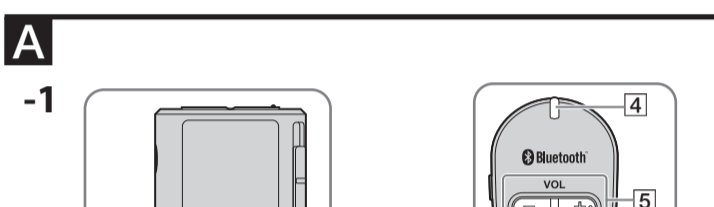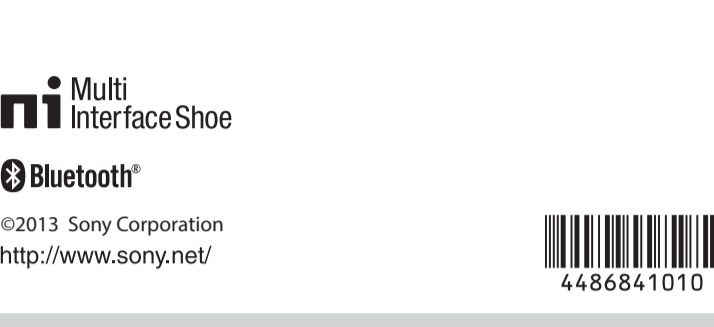

- Je irastaut ausinis bus per arti mikrofono (renginio), kai atsirasti uzimis primanistiis efektas (akustine reakcija). Jei taip nutiko, padekite ausing toliau nuo mikrofono arba sumazinkite jos garsumu.
- Jei irasydami ieste mikrofonu, bus irasytas lietimo garsumas. Stenkitesi padekti mikrofonu rankoms ir stebkite, kad prie jos neseliuetis joke daiktas.
- Naudojant mikrofonu žemeje temperatūroje, imofono elemento efektyvumas yra malesnis, palyginti su efektyvumu tikamisioje temperatūroje (25 °C (77 °F)), todėl naudojimo trukme sutrumpeja.
- Saugokite matinimo elemento nuo labai aukstos temperatūros, pvz., tiesioginis saules spindulis, ugnes ir pan.

Kad neseliute radijo bangos

- Vietose, kuriose draudziamis naudoti radijo bangas skleidziantius reginius, pvz., iektisve (jam kylant ir leidziamis), isjunkite sio reginio matinimu.

Apie prekis ženklu

- „Bluetooth“ prekis ženklis priklauso jis savininkui ir „Sony Corporation“ juos naudoja pagal licencijas.
- Visi kiti šeio dokumente minimi gaminiai pavadinami yra atitinkami imonių prekis ženklais arba registruojetis prekis ženklais. Be to, ženklai™ ir ® šeioje dokumente kartais nenaudojami.

Apie rezimo jungikli

Galimi toliau nurodyti rezimai. Naudojami intuvo matinimo / rezimo jungikliis kartis nosis pasirinkite ir pradekite filmuotis.

Rezimas SINGLE

Irašomas tik mikrofono uzfiksuotas garsumas.

Net jei kamera yra toli nuo mikrofono, jis monofoniniu rezimu vienodai aiškisai uzfiksuoja tiek objektis, tiek jis aplinkis sklidančius garsumus.

Rezimas 5.1ch MIX

Jei kamera palaiko irašymą 5.1 kanalis, šis reginys veikia kaip centrinis 5.1 kanalis pagal mikrofonu. Naudojant ši reginis 5.1 kanalis rezimu pavyks irašyti tikrovisius mikrofono ir kameros apinuoke sklidančius garsumus.

Rezimas MONO MIX

Ir mikrofono ir kameros uzfiksuojamas garsumas irašomas monofoniniu rezimu.

(Intuvis ir mikrofono fiksuojant tis patis garsumis, galis būti girdimas aidas irašis traskyse. Naudojant 5.1 kanalis irašymo funkcijas palaikantią kamera rekomenduojama nustatyti šio reginisio rezimis 5.1ch MIX.)

Nesvaru, kuris rezimas pasirinktas, kai uzmezgetas ryšys, prijungis ausine prie mikrofono galima klausyti intuvo fiksuojamo garso, o prijungis jis prie intuvo – mikrofono fiksuojamo garso. Todel kamera filmuojantis asmuo galis bendrauti net su gana toli esantiu mikrofono naudojantiu filmuuojamo objektu.

Pastabos

Naudojami tam tikras kameras galeiste rinkite tik rezimis SINGLE arba MONO MIX. Daugiau informacijos rasite apilanke „Sony“ svetaineje.
Perierašis kameros nepaediedomis reginisio rezimis, kameros ekrane gali būti pateiktas klaidis pranešimas. Tokiso atvejis naudekite suderinamis reginisio rezimis.

Pastabos

Naudojami tam tikras kameras galeiste rinkite tik rezimis SINGLE arba MONO MIX. Daugiau informacijos rasite apilanke „Sony“ svetaineje.
Perierašis kameros nepaediedomis reginisio rezimis, kameros ekrane gali būti pateiktas klaidis pranešimas. Tokiso atvejis naudekite suderinamis reginisio rezimis.

Dalyis (žr. A-1 pav.)

Intuvis (žr. A-1 pav.)

- Vidinis mikrofonas
- Matinimo / rezimo jungiklis
- Multi Interface™ jungties pagrindas
- Leidziamis

Atsievelgiant irenginis ir risyo bisena, lempute gali degti, miksetis arba uzgesti (žr. toliau).

B is ena	Int u v is	Mikrofonas
I š karto j ung us i nt uv is ir mikrofon as	L e tai mirks e lyna šviesa (bud e ijimo re z imas)	
Ryšys u z mezg e tas ir gali būti i ra šomas aiškus garsum as	D e ga m e lyna šviesa	
Int u v is i nt uv is arba kam e ra	U z gesta	L e tai mirks e lyna šviesa (bud e ijimo re z imas)
I š j ung dam is mikrofon u	L e tai mirks e lyna šviesa (bud e ijimo re z imas)	U z gesta
D e l netinkamo r is yo sutrikus garsum is	Greitai mirks e lyna šviesa	
Senkant mikrofono mat in imo elemento energij ai	Neišd e simi is lauks e ka mikrofono mat in imo element u nauju.	

5) Garsumo mygtukas +/-

6) Ausenis leidas
Mikrofono fiksuojamo garso galima klausyti.

7) Apsausine jungties dangtelis

Mikrofonas (žr. A-2 pav.)

8) Matinimo jungiklis

Kad nebutis ekvojamas matinimo elementas, jei reginisio nenaudojate, matinimo jungikliis isjunkite.

9) Ausenis leidas

Intuvis fiksuojamo garso galima klausyti.

10) Lempute (žr. lentele, pateikta)

11) Vidinis mikrofonas

12) Isorinis mikrofono leidas

13) Direkliis šiltiti skirtis plauktis

Prie mikrofono galima privirtinti direklis ar kt. (neperidetas).

14) Garsumo mygtukas +/-

15) Matinimo elemento skyriaus dangtelis

16) Gnybtas

Jei naudojate priseikte mikrofonu prie drabuzis arba preidedamo rankos direkliis.

Gnybtis naudojant kaip stovis mikrofonu galima pastatyti ant stalo ar kt.

17) Apsauga nuo vejo

Uzdamis ant mikrofono sumazinamas kvevpojant arba stipriai pueiant vejui girdemas traskseys.

Beelaidiso „Bluetooth™“ risyo montavimas

Intuvis (žr. B pav.)

Priee montuodami intuvis prie kameros arba iatjungdami bitinai isjunkite intuvo ir kameros matinimu.

- Nuimkite nuo intuvo apsauginis jungties dangtelis, (žr. B-1 pav.)
- Atsielevgdami i kameros „Multi Interface Shoe“ jungtis, primontuokite intuvis, kaip pavaizduota B-2 arba B-3 pav.

- Kaip atjungti intuvis**

Patikrinkite intuva priesiegia ne montuodami kryptimis.

Pastabos
Intuvis prie kameros „Multi Interface Shoe“ jungties reikia prijungti patikimai, istumiant iki galo.

Mikrofonas (žr. B pav.)

Priee montuojant

Pasiruokite matinimo elementu (papildomai).

Naudokite AAA dyzio serinisius sausajis matinimo elementu arba AAA dyzio Ni-MH matinimo elementu.

Rekomenduojama naudoti „Sony“ matinimo elementus. Naudojant kitis gamintoju matinimo elementus optimalisu šio reginisio veikimas negarantuojamas.

- Paspauedite matinimo elemento skyriaus dangtelis ○, jis kilsteleikite ir nuimkite ○, (žr. B-1 pav.)**

2) Atsielevgdami i vidineje puseje pazymetis polieskumu, tinkamai idekite matinimo elementu i skyriu, (žr. B-2 pav.)

3) Dedami matinimo elemento skyriaus dangtelis patikrinkite nuo minusu (-) pazymetis galo, o tada itvirtinkite pilius (+) pazymetis galo, (žr. B-3 pav.)

Pastabos

Jokiu budu nespauspinkite ⊕ matinimo elemento poliu. Jei matinimo elemento polius bus nukeipti klaidingomis kryptimis, gali įvykti neteiktas arba itrukti izoliecine dange.

- Kaip priseigte prie drabuzis**

Naudojami gnybtis priseikte mikrofonu prie krutines kiesenis. Mikrofonu tvirtinkite tokisioje vietyje, iš kurios juo butis patogu irašyti, o irasytas garsumas, pasisklusius per ausine, kuris yra prijungis prie intuvo (žr. toliau), butis optimalis kokybe.

Pastabos

Todel veksmis, kure paprastai butini naudojami „Bluetooth“ reginisus, pvz., ausine ir ausine įvesi reginiso rankis, ateikte nereikia. Ryšio tarp atskirai isjigisty intuvo ir mikrofono, kadis mikrofonu arba bet kuris 1 m (3 ped.) atstumas.

Kaip naudoti rankos direklis (žr. B pav.)

Pirmausia naudodami gnybtis priseikte mikrofonu prie rankos direkliis, o tada uzšeikte direklis ant rankos.

Ausenis pakabos naudojimas (žr. B pav.)

Jei ausine yra per didele (pvz., jei jis naudoja vaikas) ir nuolat iekranta, iesmeginkite ausine pakabis. Privirtinkite ausine prie ausine pakabis, kaip pavaizduota (žr. B-1 pav.).

Uzkabinkite ausine pakabis ant ausine ir pareguliuokite ausine padetis, kad ausine butis juo arčiau ausine. (B-2 pav. pavaizduota, kaip uzdeti ant kairiosios ausine).

Isorinis mikrofonis (isjujamas atskirai) naudojimas

Isjunkite mikrofono matinimu ir prie isorinisiu mikrofoniso skirtis leidis prijunkite isorinis mikrofonu.

Vidinis mikrofonas bus automatiškai isjungis ir pradetas irašyti isoriniu mikrofonu uzfiksuotas garsumas.

Naudokite tokiis isorinis mikrofonis, i kuris matinimas tiekiamas prijungis. Matinimas isjorinis mikrofonu tiekiamas iš reginisio.

Beelaidiso mikrofono naudojimas

1) Junkte kameros matinimu ir nustatekite budeijimo rezimis.

2) Paslinkdami intuvo matinimo / rezimo jungitis pasirinkite norimis rezimis ir junkte mikrofono matinimu.

Kai intuvo matinimo / rezimo jungikliis ir mikrofono matinimo jungikliis nustatytie i padeti ON, abejuis reginisiu lemputis iš karto prades lieti mirksetis melyna šviesa. Kol lemputes mirksetis, reginisiai vykdo apitkimis, priseijungisimo ir atezinisimo procesus. Kai uzmezgamas ryšys ir kamera yra pasirengisus aiškisai irasyti garsumis, abejuis reginisiu lemputes pradeda nemirksedamis degti melyna šviesa.

- Jistkineite, kad intuvo lempute dega, paspauskite kameros irašymo paleisteis mygtuku.**

Pastabos

- Jei intuvo matinimo / rezimo jungikliis preijungeiste kai vykdomas irašymas, gali butis, kad rezimas nepakeis, bus uzfiksuotas triukšmas arba nebus irasytas garsumas. Matinimo / rezimo jungikliis perkintis nustateti irašymo garsumu.
- Kad įrašo pradisioje šis reginisys neufiksuotis patvirtinimo pepytimisio (BEEP), rekomenduojama pasirinkti garsumo funkcijos (BEEP) nustatymis (OFF). Išamoniis informacijos ieskokite kameros naudojimo instrukcijoje.
- Jei nustatis rezimis MONO MIX intuvo ir mikrofono bus fiksuojamas tas pats garsumas, galis būti girdimas aidas ar trekseys. Kad nebutis fiksuojamas tas pats garsumas, padidinkite atestumu tarp mikrofono ir intuvo.
- Jei pradejus irašyti bus išjungtas mikrofono matinimas arba tarp intuvo ir mikrofono nebus uzmezgetas ryšys, iregi gali girdetis triukšmas arba gali būti neregistas garsumas. Įistkineite, kad intuvo ir mikrofono lemputes dega melyna šviesa, taip pat kad ryšys uzmezgetas, ir tik tada pradekte irašyti.

Garso klausymas per ausine

Mikrofono fiksuojamo garso galima klausyti prijungis ausine prie intuvo ausines leido. Intuvis fiksuojamo garso galima klausyti prijungis ausine prie mikrofono ausines leido. (Rezimas 5.1ch MIX ir MONO MIX kameros arba intuvo vidinio mikrofono fiksuojamo garso (faktiškai įrašomo garso) naudojant intuvo ausines leidis klausyti negaleiste. Galima klausyti tik mikrofono fiksuojamo garso.)

Ausines garsumu galima reguliuoti paspaudziant garsumo intuvo +/- steijis ⊕ arba ⊖. (Jei garsumas irašymis, jo garsumu paspaudziant jis mygtukis paleistie nepavyks.) Greitai spestelekite, garsumas pakinta vienu lygiu. Laikant nuspaudus, lygis kinta nuolat. Jei reguliuojama įrašant, paspaudziant jis mygtukis bus i

