

Стойка за монтаж на раница









Инструкции за експлоатация




4558488020

© 2014 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>


VCT-BPM1

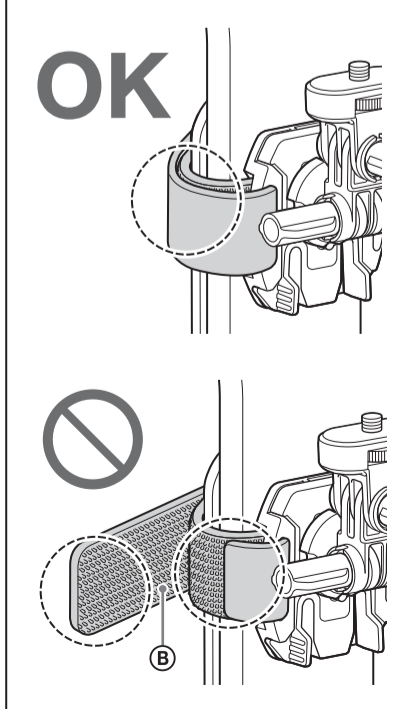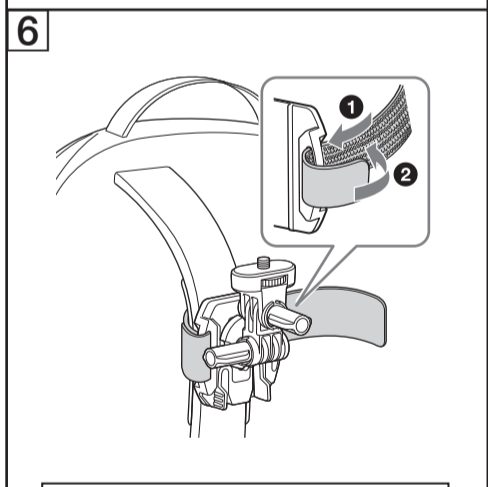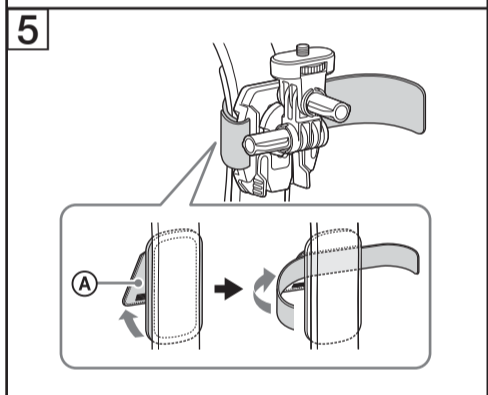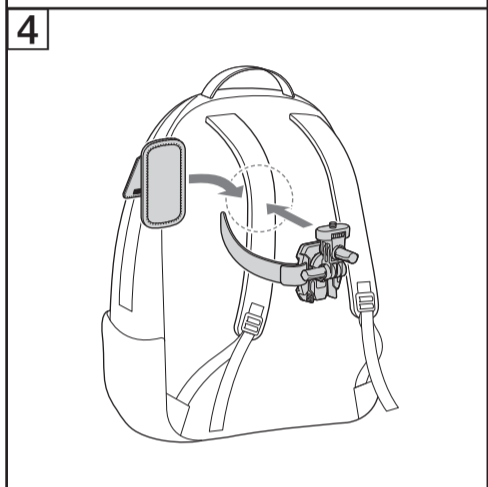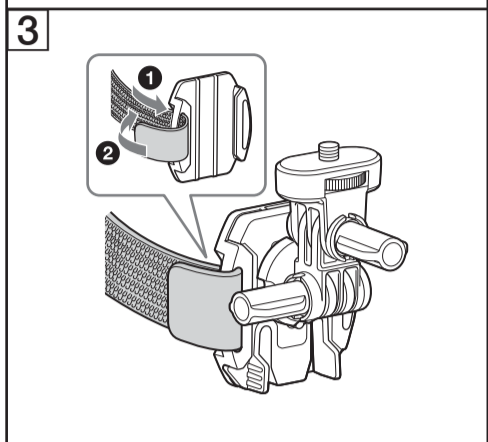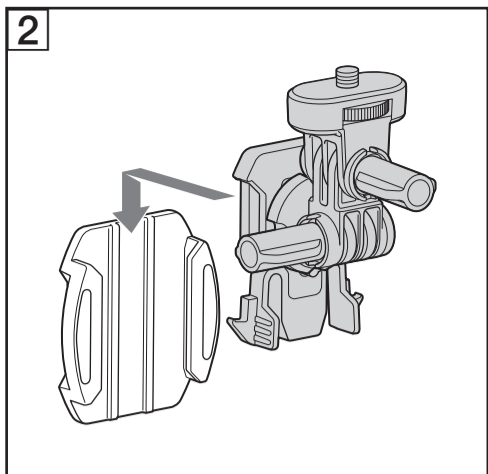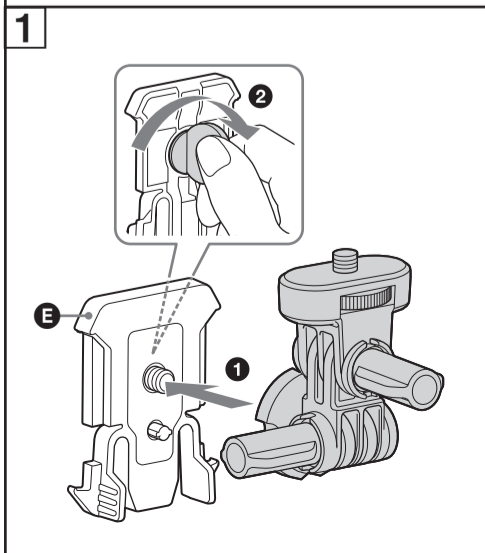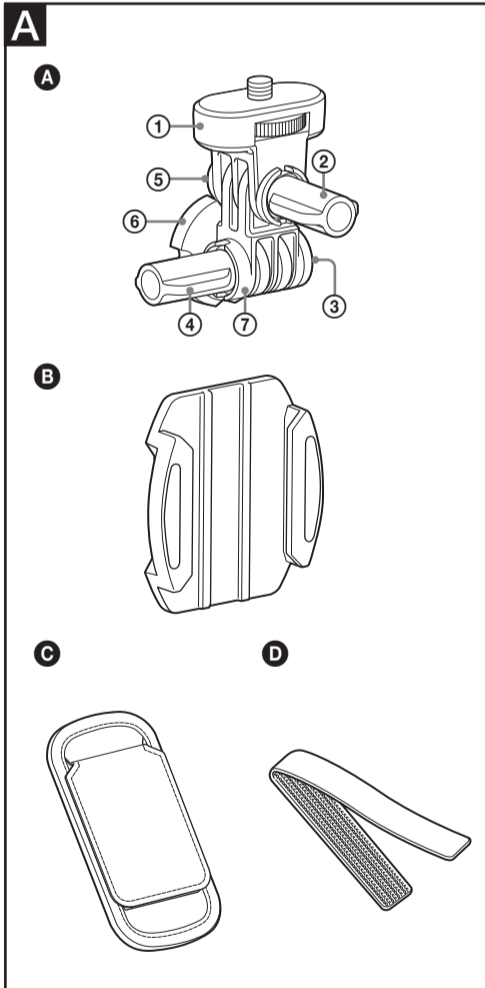


7

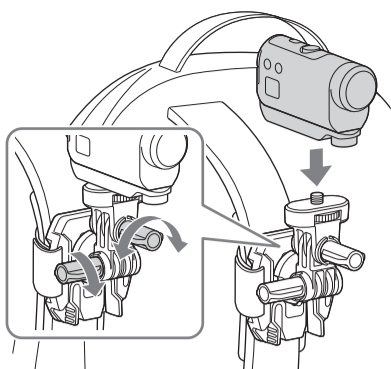

B

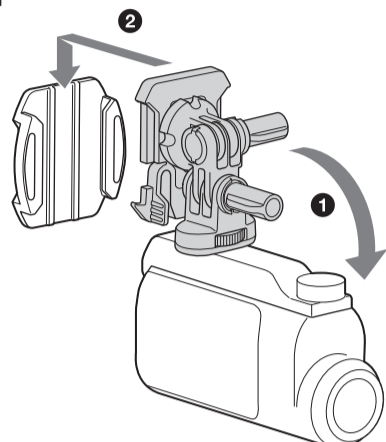

C

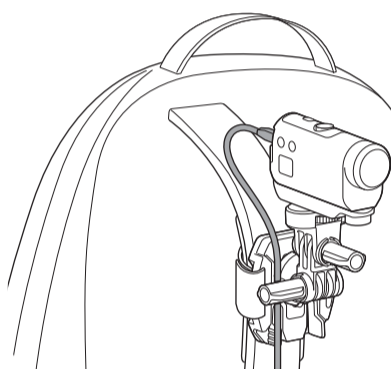

Български

Съобщение за потребителите в държавите, прилагащи директивите на ЕС
 Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония
 Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия

Предпазни мерки

Мерки за сигурност

- Водачът е длъжен да спазва законите за движението по пътищата. Нарушаването на правилата за безопасност на пътя, като например пренебрегване на предупредителни знаци и т.н., е незаконно и може да доведе до произшествие или нараняване.
- Не работете с камерата си, докато шофирате.
- Не поставяйте изделието на места, където може да попречи на управлението на превозното средство. Ако го направите, това може да предизвика произшествие. Сълюдавайте следното.
 - Уверете се, че има нормален достъп до волана, скоростния лост, спирачката и т.н.
- Не поставяйте изделието на места, където може да попречи на видимостта напред в съответствие с местните разпоредби. Ограничаването на видимостта напред може да доведе до произшествие или нараняване.
- Монтирайте изделието здраво посредством предоставените аксесоари. Използване на други части освен предоставените може да повреди изделието или да причини разхлабване на части. Това може да доведе до произшествие или нараняване.
- Не разглобявайте и не променяйте изделието. Това може да доведе до произшествие или нараняване.
- Не оставяйте раницата с прикрепена камера. Оставянето на камерата на пряка слънчева светлина или в горещо или влажно място може да доведе до теч или избухване на батерията, което да причини нараняване.
- Прикрепете камерата и стойката здраво, следвайки инструкциите в това ръководство. Ако не са прикрепени здраво, камерата и/или стойката може да паднат и да доведат до произшествие или нараняване. Уверете се, че са прикрепени добре.
- По стойката за монтаж може да се образуват петна и драскотини и тя може да се повреди поради вибрация, удари, падане, топлина, пряка слънчева светлина, замърсяване, фини скални частици, прах, дъжд, вода и т.н. Ползвайте стойката в подходяща среда.
- Монтираното оборудване може да не работи нормално заради вибрации.
- Дръжте стойката за монтаж далеч от деца. Гълтането на малка част или изпускането може да доведат до инцидент или сериозно нараняване.
- Ако стойката за монтаж се откачи и падне по време на шофиране, може да се стигне до пътнотранспортно произшествие или нараняване. За да предотвратите това, използвайте предоставената каишка.

Поддръжка

- Не използвайте алкохол, почистващи препарати и т.н.
- Не допускайте попадане на вода в стойката за монтаж, тъй като това може да причини неизправност.

Списък с части (вижте фиг. A)

A Рамо

- 1 Основа за камерата
- 2/4 Винт с ръкохватка A
- 3/5 Капачка на винта
- 6 Основа на шарнира
- 7 Шарнирно рамо A

B Монтаж

C Стабилизираща подложка

D Каишка

E Закопчалка за прикрепване (вижте фиг. 1).

Не се предоставя с този продукт.)

Монтаж (вижте фиг. 1 – 7)

Преди поставяне

- Прикрепете към камерата адаптера за статив или водоустойчивия корпус, доставен с нея.
- Препоръчва се да се ползва с раницата, за да се фиксира камерата стабилно. Затегнете презрамките на раницата, за да я прилепите възможно най-плътно до тялото. Ако презрамката е хлабава, това ще се отрази върху картината.

При поставянето

- Прикрепете каишката към горната част на стабилизиращата подложка, под капачка A (вижте фиг. 5).
- Прикрепете другия край на каишката към прорезите в монтажа (вижте фиг. 6).
- Поставете изпъкналата част B на каишката (лентата с велкро) в капачката на стабилизиращата подложка (вижте фиг. 6).
- Когато носите стойката за монтаж на раница, внимавайте да не повредите дрехите си с изпъкналата част B на каишката (лентата с велкро) (вижте фиг. 6).
- Притегнете добре каишката.
- Ъгълът на камерата може да се променя. Нагласете ъгъла на основата на камерата и шарнирното рамо A (вижте фиг. 7).

Насочване на камерата нагоре (вижте фиг. B)

- Можете да снимате над себе си, като обърнете рамото. Обърнете рамото, поставете в закопчалката за прикрепване и ги прикрепете отново към монтажа.
- Ако камерата ви има функция за обръщане по вертикала, включете я. За подробности вижте ръководството с инструкции на камерата.

Забележка

Когато камерата е прикрепена обратно, чувствителността при приемане на GPS сигнал може да намалее и да не е възможно установяването на местоположението ви чрез GPS.

При заснемане едновременно със зареждане (вижте фиг. C)

Забележка

Поставете кабела така, че да не се огъне изводът.

Премахване

За откачане на стойката за монтаж от раницата изпълнете процедурата по прикрепване в обратен ред.

Спецификации

Обща маса на камерата и монтираните аксесоари
 Максимум 250 г

Размери

Монтаж: припл. 52,8 мм × 13 мм × 58,4 мм (ш/в/д)

Рамо: припл. 55 мм × 69 мм × 52 мм (ш/в/д)

Стабилизираща подложка: припл. 70 мм × 7 мм × 130 мм (ш/в/д)

Каишка: припл. 25 мм × 300 мм (ш/д)

Маса

Монтаж: припл. 12 г

Рамо: припл. 56 г

Стабилизираща подложка: припл. 31 г

Каишка: припл. 2,5 г

Поддържани размери на презрамки

Ширина: минимум 50 мм, дебелина: минимум 5 мм, ширина плюс дебелина: 100 мм или по-малко

Елементи в комплекта

Стойка за монтаж на раница (1), комплект печатна документация

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.