SONY

4-178-506-**11**(1)

Микро HI-FI Компонентна Система

BG Инструкции за експлоатация

CMT-FX205/FX200

© 2010 Sony Corporation

Printed in Czech Republic

http://www.sony.net/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, пердета и др. Не поставяйте запалени свещи върху устройството.

За да намалите риска от пожар или токов удар, не мокрете устройството, пазете го от пръскане и навлажняване, и не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност – например вази.

Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове.

Тъй като щепселът служи за изключване на устройството от електрическата мрежа, свържете уреда към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо ненормално в работата на устройството, незабавно изключете щепсела от контакта.

Не излагайте батерията или уреда на въздействието на високи температури, като например на влиянието на пряка слънчева светлина, огън или подобни.

Устройството не е изключено от мрежата, докато захранващият кабел е свързан към контакта, дори самото устройство да е изключено.

Прекаленият звуков натиск от слушалките може да причини слухови смущения.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптични инструменти с този продукт увеличава риска от нараняване на очите.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Това устройство е класифицирано като продукт CLASS 1 LASER. Етикетът се намира на задния панел.

Забележка за потребители: следната информация касае оборудването, продадено в страни, които попадат под условията на директивите на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за EMC и безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми, касаещи гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са посочени в отделните сервизни книжки или гаранционни карти.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се получат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Приложими аксесоари: Устройство за дистанционно управление

Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък.

Химическият символ на живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.

Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси.

В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът ѝ изтече, предайте батерията в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За по-подробна информация относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта.

Предайте батериите в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Забележка за двустранни дискове (DualDisc)

Двустранните дискове са продукт, който съдържа DVD записан материал от едната страна и цифров аудио материал от другата. Въпреки това, тъй като страната с аудио материала не е съвместима с Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.

Музикални дискове, кодирани с помощта на технологиите за защита на авторското право

Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват с компакт диск (CD) стандарта. Напоследък някои музикални компании произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското право. Моля вземете предвид факта, че някои от тези дискове не съответстват с компакт диск стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на това устройство.

Забележка за лицензи и търговските марки

- MPEG-Layer 3 технологията за аудио кодиране е лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Означенията ™ и ® не са посочени в това ръководство.

Устройство

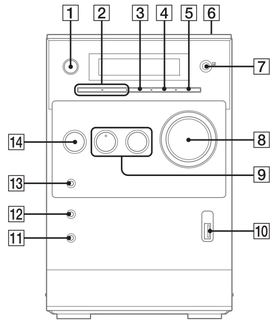

Устройство за дистанционно управление

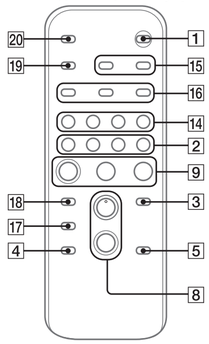

Това ръководство обяснява основно операциите с устройството посредством използването на устройството за дистанционно управление, но същите операции могат да бъдат извършени и с бутоните на самата система, които имат същите или подобни имена.

За да използвате устройството за дистанционно управление

Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите, и заредете двете приложени батерии R6 (размер AA), като поставите първо страната ⊖. Съобразете поляритета, указан по-долу.

Забележки при използването на устройството за дистанционно управление

- При нормална употреба батериите би трябвало да издържат около 6 месеца.
- Не смесвайте стари и нови батерии, а също и различни видове батерии.
- Ако не планирате да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете риска от протичане или корозия.

Когато пренасяте системата

1 Извадете диска, за да защитите CD механизма.

2 Натиснете I/⏻ (захранване) 1 на устройството, за да изключите системата, след това се уверете, че индикацията "STANDBY" не мига.

3 Изключете кабела на захранването.

Настройка на часовника

1 Натиснете I/⏻ 1, за да включите системата.

2 Натиснете CLOCK/TIMER SET 15, за да изберете режима за настройка на часовника.
Ако на дисплея мига "PLAY SET", неколкократно натиснете ⏮/⏭ 2, за да изберете "CLOCK" и след това натиснете ENTER 3 .

3 Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 2, за да настроите часа, и след това натиснете ENTER 3.

4 Изпълнете същата процедура, за да настроите минутите.

Забележка

Настройките за часа ще се загубят, когато изключите захранващия кабел или ако токът спре.

За да извеждате часа, докато системата е изключена

Натиснете DISPLAY 19. Часът се извежда за около 8 секунди.

Подготовка за включване

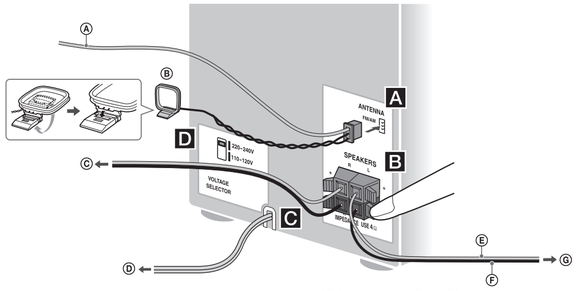

Ⓐ FM антена (Изтеглете антената хоризонтално)
Ⓑ AM кръгова антена
Ⓒ Към десен говорител
Ⓓ Към мрежата от 220 V
Ⓔ Кабел за говорителя (Червен/⊕)
Ⓕ Кабел за говорителя (Черен/⊖)
Ⓖ Към ляв говорител

A Антени

Открийте място и нагласете антената, за да постигнете добро приемане, след това задайте настройките на антената.
Дръжте антената на разстояние от кабелите на говорителите и захранващия кабел, за да избегнете смущения.

B Говорители

Поставете само оголената част на кабела.

C Захранване

Свържете захранващия кабел към мрежата от 220 V. Ако щекерът не може да влезе в контакта, отстранете приложения адаптер (само за моделите с адаптер).

D Ключ за избор на напрежението

За моделите с ключ за избор на напрежението, задайте VOLTAGE SELECTOR към стойността на местното напрежение.

За да свържете допълнителни слушалки

Свържете слушалките към жака PHONES 11 на устройството.

Операции

Възпроизвеждане на CD/MP3 диск

1 Изберете CD функция.
Натиснете CD 14.

2 Поставете диск.
Натиснете ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6 на устройството и поставете диска с етикета нагоре в шейната за диска.
За да затворите шейната на диска, натиснете ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6 на устройството.

3 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете ► (възпроизвеждане) 9.

Други операции

За да	Натиснете
Въведете пауза	❚❚ (пауза) 9. Натиснете пак, за да стартирате отново възпроизвеждането.
Спрете възпроизвеждането	■ (стоп) 9.
Изберете папка на MP3 диск	неколкократно 🗀 (избор на папка) + 5/🗀 - 4.
Изберете запис или файл	⏮ (назад)/⏭ (напред) 2.
Намерите определена точка от записа или файла	Задържте натиснат бутона ◀◀ (превъртане назад)/▶▶ (превъртане напред) 2 по време на възпроизвеждане и го отпуснете в желаната от вас точка.
Изберете повторно възпроизвеждане	неколкократно REPEAT 16 , докато се изведе индикация "REP" или "REP1".

За да промените режима на възпроизвеждане

Неколкократно натиснете PLAY MODE 16, докато плейърът е спрян. Можете да изберете нормален режим на възпроизвеждане ("🗀" за всички MP3 файлове в папка на диска), разбъркано възпроизвеждане ("SHUF" или "🗀 SHUF*" за разбъркване на папка) или програмно възпроизвеждане ("PGM").
* Когато възпроизвеждате CD-DA диск, 🗀 (SHUF) възпроизвеждането извършва същата операция като при нормално (SHUF) възпроизвеждане.

Забележки за повторно възпроизвеждане

Индикацията "REP1" показва, че един запис или файл се повтаря, докато не го спрете.

Забележки за режима на разбъркано възпроизвеждане

Когато изключите системата, избраният режим на възпроизвеждане ("SHUF" или "🗀 SHUF") се изчиства и режимът се връща към режим на нормално възпроизвеждане ("🗀").

Забележки за възпроизвеждане на MP3 дискове

- Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на диск, който съдържа MP3 файлове.
- Папки, които не съдържат MP3 файлове, се пропускат.
- MP3 файловете се възпроизвеждат в реда, в който са записани на диска.
- Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове с разширение ".mp3".
- Ако на диска има файлове с разширение ".mp3", които не са MP3, устройството може да възпроизведе шум и да се повреди.
- Максимален брой:
  - Папки: 255 (включително основната).
  - MP3 файлове: 512.
  - Нива на папки (за структура на файлове): 8.
- Съвместимостта с всички MP3 кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и носители не е гарантирана. Несъвместимите дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.

Забележки за възпроизвеждане на мултисесийни дискове

- Ако дискът започва със CD-DA сесия, другите сесии на диска няма да се разпознават, независимо от формата на първата сесия; могат да се възпроизвеждат само CD-DA записите от първата сесия.
- Ако форматът за първата сесия е CD-ROM и следните сесии се записват в същия формат, устройството ще продължи да възпроизвежда MP3 файлове в зависимост от сесиите, докато системата не разпознае сесия, записана в друг формат.

Слушане на радио

1 Изберете "TUNER FM" или "TUNER AM".
Неколкократно натиснете TUNER/BAND 14.

2 Настройте желаната станция.

За автоматично сканиране

Неколкократно натиснете TUNING MODE 16 , докато се изведе индикация "AUTO", след това натиснете +/- 2. Когато станцията е настроена, сканирането автоматично спира. На дисплея се извеждат индикациите "TUNED" и "ST" (само за стерео програми).

ST TUNED FM 87.50

Ако индикацията "TUNED" не се изведе и сканирането не спре, натиснете ■ 9, за да спрете сканирането, след това извършете ръчна настройка (по-долу).
Когато настройвате станция, която предлага RDS услуги, името на станцията се извежда на дисплея (само за Европейския модел).

За ръчна настройка

Неколкократно натиснете TUNING MODE 16 , докато се изведе индикация "MANUAL", след това неколкократно натиснете +/- 2, за да настроите желаната станция.

Съвет

За да намалите смущенията на слаби FM стерео станции, неколкократно натиснете FM MODE 16, докато се изведе индикация "MONO", за да изключите стерео приемането.

Настройка на радио станции

1 Задайте желаната станция.

2 Натиснете TUNER MEMORY 16, за да изберете режим в паметта на тунера.

ST TUNED MEMORY 1

3 Неколкократно натиснете +/- 2, за да изберете желания номер на станция.
Ако на съответния номер вече има зададена друга станция, то първата зададена станция се сменя от новата станция.

4 Натиснете ENTER 3, за да запазите станцията.

5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да запазите и други станции.
Можете да настроите до 20 FM и 10 AM станции. Настроените станции се запазват за около половин ден, дори ако изключите кабела на захранването или ако токът спре.

6 За да изведете настроените радио станции, неколкократно натиснете TUNNING MODE 16, докато се изведе индикацията "PRESET", и след това неколкократно натиснете +/- 2, за да изберете желания номер на станцията.

Възпроизвеждане на файл от USB устройство

Аудио форматът, който може да се възпроизвежда на тази система, е MP3*.
* На тази система не могат да се възпроизвеждат файлове с DRM (защита на авторското право) сигнали.
Възможно е файловете, свалени от интернет музикален магазин, да не се възпроизведат на тази система.

За подробности относно съвместимостта с вашето USB устройство посетете интернет страницата за поддръжка.
За потребители в Европа:
<http://support.sony-europe.com/>

1 Изберете функцията USB.
Натиснете USB 14.

2 Свържете USB устройството към порта ⭠ (USB) 10.

3 Започнете възпроизвеждането.
Натиснете ► 9.

Други операции

За да	Натиснете
Въведете пауза	❚❚ 9. Натиснете пак, за да стартирате отново възпроизвеждането.
Спрете възпроизвеждането	■ 9. За да възстановите възпроизвеждането, натиснете ► 9 *. За да отмените възстановяването, отново натиснете ■ 9.
Изберете папка	неколкократно 🗀 + 5/🗀 - 4.
Изберете файл	⏮/⏭ 2.
Намерите определена точка от файла	Задържте натиснат ◀◀/▶▶ 2 по време на възпроизвеждане и отпуснете бутона в желаната от вас точка.
Изберете повторно възпроизвеждане	неколкократно REPEAT 16 , докато се изведе индикация "REP" или "REP1".

* Когато възпроизвеждате VBR MP3 файл, системата може да възстанови възпроизвеждането от различна точка.

За да промените режима на възпроизвеждане

Неколкократно натиснете PLAY MODE 16, докато USB устройството е спряно. Можете да изберете режим на нормално възпроизвеждане ("🗀" за всички файлове в папката на USB устройството), разбъркано възпроизвеждане ("SHUF" или "🗀 SHUF") или програмно възпроизвеждане ("PGM").

Забележки за режима на повторно възпроизвеждане

Индикацията "REP" показва, че всички аудио файлове на USB устройството се повтарят, докато не спрете възпроизвеждането.

Забележки за режима на разбъркано възпроизвеждане

Когато изключите системата, избраният режим на възпроизвеждане ("SHUF" или "🗀 SHUF") се изчиства и режимът се връща към режим на нормално възпроизвеждане (🗀).

За да изберете памет на USB устройството

Ако USB устройството притежава повече от една памет (например вградена памет и карта с памет), вие можете да изберете коя памет да се използва, след което да започнете възпроизвеждането.
Не можете да изберете паметта по време на възпроизвеждане. Уверете се, че сте избрали паметта преди да започнете операцията по възпроизвеждането.
Използвайте бутоните на устройството, за да изберете паметта на USB устройството.

1 Неколкократно натиснете FUNCTION 14, за да изберете USB функция.

2 Свържете USB устройството към порта ⭠ (USB) 10.

3 Докато държите натиснат бутона ENTER 3, натиснете ■ 9.

4 Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 2, за да изберете номер на паметта.
Преминете към стъпка 5, ако паметта, която можете да изберете, е само една.
За да отмените тази операция, натиснете ■ 9.

5 Натиснете ENTER 3.

Забележки

- Когато е необходима връзка с USB кабел, свържете USB кабела, приложен към USB устройството. За да се запознаете с подробности относно начина на работа, се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към USB устройството.
- В зависимост от вида на USB устройството е възможно извеждането на индикацията "READING" да отнеме около 10 секунди.
- Не свързвайте системата и USB устройството чрез USB хъб.
- Когато включите USB устройството, системата чете всички файлове на устройството. Ако на USB устройството има много папки или файлове, прочитането им може да отнеме повече време.
- При някои свързани USB устройства е възможно след като бъде извършена операция възпроизвеждането на системата да се забави.
- Съвместимостта с всички кодиращи/записващи софтуери не е гарантирана. Ако аудио файловете на USB устройството са кодирани с несъвместим софтуер, те могат да съдържат смущения, звукът да спре или изобщо да не се възпроизведе.
- Системата не може да възпроизвежда аудио файлове на USB устройството в следните случаи:
  - когато броят на аудио файловете в папката надвиши 999.
  - когато общият брой на аудио файловете на USB устройството надвишава 5000.
  - когато броят на папките на USB устройството надвишава 255 (включително папка "ROOT" и без празните папки).
  Възможно е тези цифри да се различават в зависимост от структурата на файловете и папките. Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на USB устройство, което съдържа аудио файлове.
- Системата може да възпроизвежда папки до осмо ниво.
- Тази система не поддържа всички функции, които се поддържат от свързаното USB устройство.
- Когато изключите системата, възстановеното възпроизвеждане се отменя.
- Файловете и папките се извеждат в реда, в който са създадени на USB устройството.
- Папките без аудио съдържание се пропускат.
- Аудио форматите, които можете да слушате с тази система, са MP3 с разширение на файла "mp3". Обърнете внимание, че дори когато имената на файловете притежават правилното разширение, системата може да възпроизведе шум и да се развали, ако форматът на файла не съвпада с разширението.

За да използвате системата като зарядно устройство за батерията

Можете да използвате системата като зарядно устройство за акумулаторни USB устройства, докато системата е включена и е избрана USB функция.
Зареждането започва, когато USB устройството е свързано към порта ⭠ (USB) 10. Състоянието на зареждането се извежда в дисплея на USB устройството. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към вашето USB устройство.

Забележка за зареждане на USB устройството с тази система

Не можете да използвате тази система като зарядно устройство за батерии в следните случаи:
- когато захранването на CD плейъра/USB устройството е изключено и сте избрали функцията с таймерите. Вижте "За да подобрите приемането от тунера"
- когато системата е изключена.

Създаване на ваша собствена програма (Програмно възпроизвеждане)

1 Изберете CD или USB функция.
Неколкократно натиснете FUNCTION 14.

2 Изберете режим на възпроизвеждане.
Докато плейърът е спрян, неколкократно натиснете PLAY MODE 16, докато се изведе индикация “PGM”.

3 Изберете желания номер на записа или файла.
Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 2, докато се изведе желаният номер на записа или файла.
Когато програмирате MP3 файлове, неколкократно натиснете ▭ + 5/▭ - 4, за да изберете желаната папка, и след това изберете желания файл.



4 Програмирайте избрания запис или файл.
Натиснете ENTER 3, за да въведете избрания запис или файл.

5 Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате допълните записи или файлове; можете да програмирате максимум до 25 записа или файла.

6 За да възпроизведете вашата програма от записи или файлове, натиснете ► 9.
Програмата ще се възпроизвежда, докато не отворите отделението за диска. За да възпроизвеждате отново същата програма, натиснете ► 9.

За да отмените програмното възпроизвеждане
Докато плейърът е спрян, неколкократно натиснете PLAY MODE 16, докато индикацията “PGM” изчезне.

За да изтривате последния запис или файл от програмата
Натиснете CLEAR 18, докато плейърът е спрян.

За да прегледате информацията за програмата, като например общия брой на записите в програмата
Неколкократно натиснете DISPLAY 19.

Използване на допълнително аудио оборудване

1 Подгответе източника за звук.
Свържете допълнителен аудио компонент към жака AUDIO IN 12 на устройството, като използвате аналогов аудио кабел (не е приложен в комплекта).

2 Намалете силата на звука.
Натиснете VOLUME – 8.

3 Изберете функцията AUDIO IN.
Неколкократно натиснете FUNCTION 14.

4 Започнете възпроизвеждане.
Започнете възпроизвеждане на свързания компонент и регулирайте нивото на силата на звука.

Забележка
Възможно е системата автоматично да влезе в режим на готовност, ако нивото на силата на звука на свързания компонент е твърде ниско. Регулирайте силата на звука на компонента спрямо това. Вижте “За да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност”.

Настройка на звука

За да	Натиснете
Регулирате силата на звука	VOLUME +/- 8.
Генерирате по-динамичен звук (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 13 на устройството.
Зададете звуков ефект	EQ 17.

Смяна на дисплея

За да	Натиснете
Промените информацията на дисплея*	Неколкократно DISPLAY 19, докато системата е включена.
Проверите часа, докато системата е изключена	Неколкократно DISPLAY 19, когато системата е изключена. Часовникът се извежда за 8 секунди.

* Можете да прегледате информация за CD/MP3 диск или USB устройство, като например;
- номер на записа или файла в режим на нормално възпроизвеждане.
- име на запис или файл (♪) в режим на нормално възпроизвеждане.
- име на изпълнител (👤) в режим на нормално възпроизвеждане.
- име на папка или албум (▭) в режим на нормално възпроизвеждане.
- общо време на възпроизвеждане и общ брой записи на CD-DA диск (само в режим на нормално възпроизвеждане и докато плейърът е в режим стоп).
- общ брой папки (албуми) на MP3 диска или USB устройството (само когато сте избрали режим на нормално възпроизвеждане и плейърът и USB устройството са спрени).
- етикет, ако такъв съществува за MP3 диска или USB устройството (само когато сте избрали режим на нормално възпроизвеждане и плейърът или USB устройството са спрени).

Забележки за информацията на дисплея
- Символи, които не могат да се изведат, се изписват като “ _ ”.
- Не се извежда следната информация:
  - общо времетраене за MP3 диска и USB устройството.
  - оставащото време на MP3 файл.
- Следната информация не се извежда правилно:
  - времето за възпроизвеждане на MP3 файлове, кодирани с помощта на VBR.
  - имената на папките и файловете, които не са според формата с разширение ISO9660 (варираща честота).
- Извежда се следната информация:
  - оставащото време за възпроизвеждане на запис.
  - ID3 tag информацията за MP3 файлове, когато се използва ID3 версия 1 или 2 (ID3 tag информация, версия 2 е с приоритет, когато за един MP3 файл са използвани ID3 версия 1 и 2).
  - максимум 32 символа за ID3 tag информация, когато използвате главни букви (A до Z), цифри (0 до 9) и символи (˜ $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Използване на таймерите

Системата предлага 2 функции с таймер. Ако ги използвате едновременно, таймерът за автоматично изключване е с приоритет.

Таймер за автоматично изключване (Sleep Timer):

Можете да заспивате на музика. Тази функцията работи, дори когато не сте сверили часовника.
Неколкократно натиснете SLEEP 20. Ако изберете “AUTO”, системата автоматично се изключва след като настоящият диск или USB устройство свършат, или след 100 минути.

Таймер за стартиране на възпроизвеждането (Play Timer):

Можете да се събуждате от CD, FM/AM радиостанция или USB устройство в предварително зададено от вас време.
Уверете се, че сте сверили часовника.

1 Подгответе източника на звук.
Подгответе източника на звук и след това натиснете VOLUME +/- 8, за да регулирате нивото на силата на звука.
За да започнете от определен запис на диска или аудио файл, създайте ваша собствена CD програма.

2 Изберете режима за настройка на таймера.
Натиснете CLOCK/TIMER SET 15.

3 Задайте таймера за стартиране на възпроизвеждането
Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 2, за да изберете “PLAY SET”, и след това натиснете ENTER 3.

4 Задайте времето за започване на възпроизвеждането.
Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 2, за да зададете часа, и след това натиснете ENTER 3.

5 Използвайте същата процедурата като описаната в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре възпроизвеждането.

6 Изберете източника на звук.
Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 2, докато се появи желаният източник на звук, и след това натиснете ENTER 3.

7 Изключете системата.
Натиснете I/⏻ 1. Системата се включва 15 секунди преди зададеното време.
Ако системата е включена в зададеното време, таймерът за възпроизвеждане няма да сработи. Не работете със системата от момента, в който тя се включи, до момента, в който възпроизвеждането стартира.

За да проверите настройката

1 Натиснете CLOCK/TIMER SET 15.

2 Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 2, за да изберете “PLAY SEL”, и след това натиснете ENTER 3.

За да отмените таймера
Повторете същата процедура като описаната по-горе, докато на стъпка 2 се изведе индикация “OFF”; след това натиснете ENTER 3.

За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.

Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане остава активна, докато не я отмените ръчно.

Видове проблеми и тяхното отстраняване

1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на говорителите са правилно и здраво свързани.

2 Открийте проблема в списъка с проблеми по-долу и предприемете съответните мерки за отстраняването му.

Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Ако на дисплея се изведе индикация “PROTECT” Незабавно изключете захранващия кабел и проверете следното, след като индикацията “PROTECT” изчезне.
- Проверете дали краищата + и – на кабелите на говорителите не са дали на късо?
- Дали нещо не блокира вентилационните отвори, намиращи се от горната или задната страна на системата?

След като проверите горните положения, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия сервиз на Sony.

Общи характеристики

Системата не се включва.
- Проверете дали захранващият кабел е включен.

Системата неочаквано е влязла в режим на готовност.
- Това не е неизправност. Системата автоматично влиза в режим на готовност около 30 минути, след последно-извършената операция или когато не се извеждат аудио сигнали. Вижте “За да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност”.

Настройките на часовника или операциите с таймера за възпроизвеждане неочаквано се отменят.
- Ако е изминала 1 минута без да бъде извършена операция, настройката за часа или таймера за възпроизвеждане автоматично се отменят. Извършете отново операцията отначало.

Не се чува звук.
- Проверете дали кабелите + и – на високоговорителите не са дали на късо.
- Проверете дали използвате само приложените високоговорители.
- Проверете дали вентилационните отвори от задната страна на системата не са блокирани с нещо.
- Възможно е станцията временно да е спряла излъчването.

Звукът идва от един канал или силата на звука от левия и десния говорители не е балансирана.
- Поставете говорителите колкото е възможно по-симетрично.
- Свържете единствено приложените говорители

Появява се жужене или шум.
- Преместете системата на разстояние от източника на шум.
- Свържете системата към различен контакт.
- Поставете противошумов филтър (продава се отделно) към линията на захранването.

Устройството за дистанционно управление не работи.
- Отстранете препятствието между устройството за дистанционно управление и сензора 7 на устройството, и поставете системата на разстояние от флуоресцентното осветление.
- Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на системата.
- Приближете устройството за дистанционно управление до системата.

CD/MP3 плейър

Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.
- Почистете диска и го сменете.
- Преместете системата на място, което не е подложено на вибрации (например на стабилна поставка).
- Преместете говорителите на разстояние от системата или ги поставете на отделни поставки. Когато слушате записи с висока сила на звука, е възможно вибрациите от говорителите да причинят прескачане на звука.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.
- Неколкократно натиснете PLAY MODE 16, докато индикациите “PGM” и “SHUF” изчезнат, и се върнете в режим на нормално възпроизвеждане.

Прочитането на диска отнема повече време от обичайното.
- Възможно е стартирането на възпроизвеждането за следните дискове да отнеме повече време.
  - за диск, записан със сложна дървовидна структура.
  - за диск, записан в мултисесиен режим.
  - за диск, който не е финализиран (диск, на който могат да бъдат прибавяни данни).
  - за диск с много папки.

USB устройство

Свързаното USB устройство не може да бъде заредено.
- Уверете се, че сте избрали функцията USB.
- Ако сте изключили захранването на CD плейъра/USB устройството, изберете функция, различна от функцията за тунера, или включете захранването на CD плейъра/USB устройството. Вижте “За да подобрите приемането от тунера”.

Използвате ли USB устройство, което се поддържа?
- Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, е възможно да се появят следните проблеми. Вижте информацията за съвместимите USB устройства в списъка с интернет страници във “Възпроизвеждане на файл от USB устройство”.
  - USB устройството не се разпознава.
  - Имената на папките и файловете не се извеждат на тази система.
  - Възпроизвеждането не е възможно.
  - Звукът прескача.
  - Има смущения.
  - Извежда се звук със смущения

Извежда се индикация “OVER CURRENT”.
- Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от ⭠ (USB порта) 10. Изключете системата и USB устройството от ⭠ (USB порта) 10. Уверете се, че с USB устройството няма проблем. Ако този дисплей продължава да се появява, свържете с най-близкия доставчик на Sony.

Няма звук.
- USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата и след това отново свържете USB устройството.

Звукът съдържа смущения или прескача.
- Изключете системата и след това отново включете USB устройството.
- Музикалните данни съдържат смущения. Възможно е шумът да се е генерирал по време на записа вследствие на състоянието на компютъра. Опитайте отново.
- Битрейтът, използван за кодиране на файловете, е твърде нисък. Прехвърлете файлове, кодирани с по-висок битрейт, на USB устройството.

Индикация “READING” е изведена твърде продължително време или възпроизвеждането отнема повече време.
- Процесът по разчитането може да отнеме известно време в следните случаи:
  - Ако на USB устройството се съдържат много папки или файлове.
  - Ако структурата на файла е крайно сложна
  - Ако капацитетът на паметта е надвишен.
  - Ако вградената памет е фрагментирана.

Неправилен дисплей
- Прехвърлете отново музикалните данни към USB устройството, защото данните, запазени в USB устройството, може да са повредени.
- Кодовете на символите, които могат да бъдат изведени от системата, са само цифри и букви от азбуката. Другите символи не се извеждат правилно.

USB устройството не се разпознава.
- Изключете системата, включете отново USB устройството и след това включете системата.
- Проверете информацията за съвместимите USB устройства на интернет страниците, указани във “Възпроизвеждане на файл от USB устройство”.
- USB устройството не работи правилно. Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към USB устройството, за да се запознаете с начините за справяне с този проблем.

Възпроизвеждането не започва.
- Изключете системата, включете отново USB устройството и след това включете системата.
- Проверете информацията за съвместимите USB устройства на интернет страниците, указани във “Възпроизвеждане на файл от USB устройство”.
- Натиснете ► 9, за да започнете възпроизвеждане.

Възпроизвеждането не започва от първата песен.
- Задайте режим на нормално възпроизвеждане.

Файловете не могат да се възпроизвеждат.
- MP3 файлът не притежава разширение ".mp3".
- Данните не са запазени в MP3 формат.
- USB носителят за съхранение на данни, форматиран с файлова система, различна от FAT 16 или FAT 32, не се поддържа.*
- Ако използвате USB носител за съхранение на данни, разделен на части, можете да възпроизвеждате само файловете в първата част.
- Защитени файлове от пароли и други не могат да се възпроизвеждат.

* Тази система поддържа FAT 16 и FAT 32. но някои USB носители за съхранение на данни може да не поддържа някои от FAT форматите. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към всеки USB носител, или се свържете с производителя.

Тунер

Получава се жужене или шум, или станциите не могат да се получават. (На дисплея мигат индикациите “TUNED” и “ST”.)
- Свържете правилно антената.
- Открийте място и ориентация, които осигуряват добро приемане, след това отново настройте антената.
- Дръжте антените на разстояние от телевизия на говорителите и захранващия кабел, за да не се получат смущения в звука.
- Изключете намиращите се наоколо електрически уреди.

За да промените интервала на АМ настройка (освен за моделите за Европа, Русия, Саудитска Арабия, Кувейт и Египет)
Интервалът на АМ настройка е зададен по подразбиране на 9 kHz (за някои области 10 kHz). Използвайте бутоните на устройството, за да промените АМ интервала за настройка.

1 Задайте АМ станция и изключете системата.

2 Натиснете DISPLAY 19, за да изведете часовника.

3 Докато задържате ►►I 2, натиснете I/⏻ 1.
Всички предварително настроени АМ станции се изтриват. За да нулирате интервала, повторете процедурата.

За да подобрите приемането от тунера
Изключете захранването на CD плейъра/USB устройството, като използвате функцията за управление на захранването на системата. По подразбиране, захранването на CD плейъра/USB устройството е включено.
За да изключите захранването на CD плейъра/USB устройството, използвайте бутоните на устройството.

1 Неколкократно натиснете FUNCTION 14, за да изберете CD функция.

2 Натиснете I/⏻ 1, за да изключите системата.

3 След като “STANDBY” спре да мига, натиснете DISPLAY 19, за да изведете часовника, и след това натиснете I/⏻ 1, докато дръжите натиснат ■ 9, докато се изведе съобщението “CD/USB PWR OFF”.
Времето за прочитане се увеличава, ако захранването на CD плейъра/USB устройството е изключено.
За да включите захранването на CD плейъра/USB устройството, повторете процедурата, докато се изведе съобщението “CD/USB PWR ON”.

За да върнете настройките на системата в стойностите им по подразбиране

Ако системата все още не работи правилно, върнете настройките на системата в стойностите им по подразбиране.
За да върнете настройките на устройството в стойностите им по подразбиране, използвайте бутоните на системата.

1 Изключете захранващия кабел, включете го отново и след това включете системата.

2 Докато държите натиснат бутона FUNCTION 14 и ▭ + 5, натиснете I/⏻ 1.
Всички настройки, които сте направили, като например радио станции, таймер и час, ще бъдат изтрити.

За да изключите функцията за автоматично влизане в режим готовност

Тази система притежава функция за автоматично влизане в режим готовност. С тази функция системата автоматично влиза в режим на готовност около 30 минути след псоледно-извършената операция или когато не се извежда аудио сигнали.
Тази функция автоматично се активира според настройките по подразбиране на устройството. Използвайте бутоните на устройството, за да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност.

Задръжте натиснат бутона I/⏻ 1, докато системата е включена, докато се изведе съобщение “AUTO. STBY OFF”.
За да включите функцията, повторете процедурата, докато се изведе съобщение “AUTO. STBY ON”.

Забележки
- Съобщението “AUTO STANDBY” светва в дисплея, когато функцията за автоматично влизане в режим на готовност бъде включена.
- Функцията за автоматично влизане в режим на готовност не работи за функции с тунера (FM/AM), дори когато “AUTO STANDBY” светне в дисплея.
- Възможно е в следните случаи системата да не влезе автоматично в режим на готовност;
  - когато бъде разпознат аудио сигнал.
  - когато свържете iPod или USB устройство.
  - по време на възпроизвеждане на аудио записи или файлове.
  - докато предварително зададените таймери за автоматично включване или изключване работят.

Съобщения

CANNOT PLAY: Опитвате се да възпроизведете файл, който не се поддържа на USB устройството.
DATA ERROR: Опитвате се да възпроизведете файл, който не може да се възпроизвежда на USB устройство.
DEVICE ERROR: USB устройството не може да бъде разпознато или е свързано непозвато устройство.
FULL: Опитвате се да програмирате повече от 25 записа или файла (стъпки).
NoDEVICE: Не е свързано USB устройство или USB устройството е спряно.
NO DISC: Няма зареден диск в плейъра или сте заредили диск, който не може да бъде възпроизведен на тази система.
NoMEMORY: Паметта, която сте избрали за възпроизвеждане, няма носител, поставен в USB устройството.
NO STEP: Всички програмирани записи или файлове са били изтрити.
NO SUPPORT: Свързано е USB устройство, което системата не поддържа.
NO TRACK: В системата е зареден файл, който не може да се възпроизведе.
NOT USED: Опитали сте да извършите специфична операция при положение, че операцията е забранена.
OVER: Стигнали сте края на диска, докато сте натискали ►► 2 по време на възпроизвеждане
PUSH SELECT: Опитате се да зададете време или да настроите таймер по време на операция с таймерите.
PUSH STOP: Натиснали сте PLAY MODE 16 по време на възпроизвеждане.
SET CLOCK: Опитали сте се да изберете таймер без да е сверен часовникът.
SET TIMER: Опитали сте се да изберете таймера без да е настроен таймерът за стартиране на възпроизвеждането или записа.
TIME NG: Началните и крайни времена на таймера за стартиране на възпроизвеждането съвпадат.

Предпазни мерки

Дискове, които тази система МОЖЕ да възпроизвежда
- Аудио дискове
- CD-R/CD-RW (аудио данни/MP3 файлове)

Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да възпроизвежда
- CD-ROM дискове
- CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните в музикален CD формат или MP3 формат, съответстващ със системите ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесия, които не са с правилно завършена сесия
- CD-R/CD-RW дискове с лошо качество на записа, замърсени или надраскани CD-R/CD-RW дискове или CD-R/CD-RW дискове, записани на несъвместимо записващо устройство
- CD-R/CD-RW дискове, които не са затворени правилно
- Дискове, които съдържат файлове, различни от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) файлове
- Дискове с нестандартна форма (например правоъгълни, сърцевидни или звездовидни)
- Дискове със самозалепваща се лента, хартия или стикер върху тях
- Наети или използвани дискове с прикрепена маркировка, на която лепилото излиза отстрани
- Дискове с етикети, отпечатани с помощта на специално мастило, които са лепкави на допир

Забележки относно дисковете
- Преди да възпроизведете диска, почистете го с почистващо парче плат. Почиствайте диска от центъра към периферията.
- Не използвайте разтвори като бензин, разтворител и почистващи препарати, разпространени в търговската мрежа, а също и антистатичен спрей за винилови грамофонни плочи.
- Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина, като климатици; не ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.

Безопасност
- Изключете системата от мрежата от 220 V, ако няма да бъде използвана за известен период от време. За да изключите захранващия кабел, издърпайте го, като го държите за щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако в системата попадне твърд предмет или течност, изключете устройството и преди по-нататъшна употреба го проверете в сервиз.
- Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в квалифициран сервиз.

Поставяне
- Не поставяйте системата на наклонени повърхности или на места, които са крайно горещи или студени, прашни или замърсени, влажни, без вентилация, подложени на вибрации или изложени на директна слънчева или ярка светлина.
- Бъдете внимателни, когато поставяте системата или говорителите върху обработен с препарати под (например, обработен с лак, полиран и т.н.), тъй като е възможно подовата повърхност да стане на петна или да се обезцвети.
- Ако системата е внесена директно от студено на топло място, или е поставена в много влажна стая, по лещите на CD плейъра може да се кондензира влага. Ако това се случи е възможно системата да не работи правилно. В този случай извадете диска и оставете системата включена за около час, докато влагата се изпари.

Относно прегряването
- Въпреки че по време на работа системата се нагрява, това не е неизправност.
- Не докосвайте корпуса на устройството, ако продължително време използвате системата с висока сила на звука, тъй като температурата на повърхността на корпуса се покачва.
- Не покривайте вентилационните отвори.

Система говорители
Системата от говорители не е защитена от магнитни полета и е възможно картината на телевизор, поставен в близост, да се извежда със смущения. В този случай изключете телевизора, изчакайте 15 до 30 минути и след това отново го включете.
Ако все още няма подобрение, преместете говорителите на разстояние от телевизора.

Почистване на корпуса
За да почистите системата, използвайте парче мек плат, навлажнено мек почистващ разтвор. В никакъв случай не ползвайте абразивни материали, прахове или разредител като алкохол, бензин или разтворител.

Технически характеристики

Главно устройство

Усилвател
Модели за Европа:
DIN изходно напрежение (измерено): 5 W + 5 W (4 ома при 1 kHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 4 W + 4 W (4 ома при 1 kHz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка): 9 + 9 вата (4 ома при 1 KHz, 10% THD)

Входове
AUDIO IN (стерео мини жак): чувствителност 550 mV, импеданс 50 килоома

Изходи
PHONES (стерео минижак): Приема слушалки с 8 и повече ома
SPEAKER: Приема импеданс от 4 ома

CD плейър
Система: Компакт-дискова аудио система с цифров звук
Лазер
Продължителност на емисията: Непрекъсната
Изход на лазера*: По-малко от 44.6 μW
* Този изход е стойността, измерена от разстояние 200 mm от лещите на оптичния блок със 7 mm диафрагма.
Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
Съотношение на сигнала към шума: Повече от 90 dB
Динамичен обхват: Повече от 90 dB

Тунер
FM стерео, FM/AM тунер

FM тунер:
Обхват на тунера: 87.5 – 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена: FM водеща антена
Средна честота: 225 kHz

AM тунер:
Обхват на тунера: 531 – 1,602 kHz (9 kHz стъпка)
Антена: AM кръгова антена
Средна честота: 53 kHz

USB
Поддържан битрейт:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
Честота:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44.1/48 kHz
⭠ (USB) порт: Тип A, максимално напрежение 500 mA

Говорители
Система говорители: пълен обхват, 8 cm в диаметър, коничен тип
Измерен импеданс: 4 ома
Размери
Размери (ш/в/д): Прибл. 148 mm x 240 mm x 127 mm
Тегло: Прибл. 1.23 kg нето на говорител

Общи характеристики
Изисквания към захранването: 230 V AC, 50/60 Hz
Консумация на енергия: 28 вата
Размери (ш/в/д) (без говорителите):
Прибл. 158 x 240 x 225.5 mm
Тегло (без говорителите): 2.1 kg

Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно управление (1), FM водеща антена (1), AM кръгова антена (1)

Дизайнът и техническите характеристики са обект на промяна без предупреждение.

- Консумация на енергия в режим на готовност: 0.5 W
- При производството на някои печатни платки не са използвани халогенирани огнезащитни елементи.

- Консумация на енергия в режим на готовност: 0.5 W
- При производството на някои печатни платки не са използвани халогенирани огнезащитни елементи.